

**PUSH
YOUR
SKILL**

GO TO →

ZOTAC-CUP.COM



MEK MINI
PC GAMING SYSTEM

ZOTAC
ZOTAC.COM

LIVE TO GAME

**QUICK
START
GUIDE**



- facebook.com/zotac
- twitter.com/zotac
- youtube.com/zotac_official
- vimeo.com/zotac
- instagram.com/zotac_official



Table of Contents

Quick Start Guide (EN)-----	2
快速启动指南 (CHS)-----	4
快速啟動指南 (CHT)-----	6
دليل التشغيل السريع (ARA)-----	8
Kratka uputstva za korištenje (BOS)-----	10
Rychlá příručka (CZ)-----	12
Schnellanleitung (DE)-----	14
Guía Rápida de Funcionamiento (ESP)-----	16
Guide d'installation rapide (FRA)-----	18
Kratke upute (HR)-----	20
Gyors Üzembehelyezési Tanácsadó (HUN)-----	22
Buku Petunjuk (IND)-----	24
Guida di Installazione Rapida (IT)-----	26
クイックスタートガイド (JP)-----	28
빠른시작 가이드 (KR)-----	30
Guía de Arranque Rápido (LA)-----	32
دليل التشغيل السريع (PER)-----	34
Guia de Arranque Rápido (POR)-----	36
Instrukcja Szybkiej Instalacji (PL)-----	38
Guia Rápido (PT_BR)-----	40
Ghid de Pornire Rapidă (RUM)-----	42
Руководство по установке (RU)-----	44
Skraceni vodič za rad (SER)-----	46
Rýchla príručka (SK)-----	48
Hitri namestitveni vodič (SL)-----	50
Hızlı Kullanım Klavuzu (TR)-----	52
Посібник із швидкого встановлення (UA)-----	54

QUICK START GUIDE

PACKAGE CONTENTS

- 1 x ZOTAC GAMING MEK MINI Gaming PC
 - 2 x AC Adapter
 - 2 or 4 x Power Cord (depends on region)
 - 2 x Antenna
 - 1 x Windows recovery DVD (optional, depends on region)
 - 1 x USB OS Recovery and Windows drivers flash drive
 - 1 x User Manual & Warranty Card
 - 1 x Quick Start Guide
 - 1 x Gaming mouse*
 - 1 x Gaming keyboard*
 - 1 x Gaming mouse pad*
- *available on select bundles




TOP PANEL

1. Headphone/Audio out jack
2. Microphone jack
3. USB 3.0 Type-C port
4. USB 3.0 port
5. Memory card reader (SD/SDHC/SDXC)
6. Power LED
7. WiFi LED
8. Hard disk LED
9. Power button



REAR PANEL

1. WiFi antenna connectors
2. USB 3.1 ports
3. Side Panel Lock
4. LAN (RJ45) ports
5. Power inputs
6. DisplayPorts
7. HDMI port
8. USB Type-C port
9. DVI port

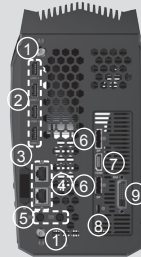

SETTING UP YOUR MEK MINI GAMING PC

1. Connect antennas for WiFi
2. Connect the USB devices
3. Connect the RJ45 to home networks (if needed)
4. Connect display to DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Connect the power cord
6. Turn on the system



CAUTION

The ventilation on the enclosure is used for air convection and to prevent the equipment from overheating. Do not cover the ventilation and suggest to install the equipment with a minimum of 10 cm clear space on all sides.

快速启动指南

包装内容

- 1 x ZOTAC GAMING MEK MINI 电竞主机
- 2 x 电源适配器
- 2 或 4 x 电源线（按地区而定）
- 2 x WiFi 天线
- 1 x Windows 恢复 DVD 光盘（仅限特定地区）
- 1 x Windows 及驱动恢复U盘
- 1 x 用户手册及保修卡
- 1 x 快速使用指南
- 1 x 电竞鼠标*
- 1 x 电竞键盘*
- 1 x 电竞鼠标垫*

*仅限特定套装




顶部面板

1. 耳机 / 音频输出插孔
2. 麦克风插孔
3. USB 3.0 Type-C 端口
4. USB 3.0 端口
5. 读卡器（SD / SDHC / SDXC）
6. 电源指示灯
7. WiFi 指示灯
8. 硬盘指示灯
9. 电源开关



后面板

1. WiFi 天线端口
2. USB 3.1 端口
3. 侧板固定锁
4. 网络 LAN (RJ45) 端口
5. 电源插头
6. DisplayPort 端口
7. HDMI 端口
8. USB Type-C 端口
9. DVI 端口

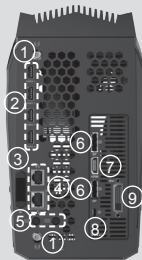

安装 MEK MINI 电竞主机

1. 连接 WiFi
2. 连接 USB 3.0 / USB 2.0 设备
3. 使用 RJ45 连接网络 (如需要的话)
4. 使用 DP / HDMI / DVI / USB Type-C 端口
连接显示器
5. 连接电源线
6. 启动系统



注意

机箱上的通风孔用于风冷散热对流, 从而避免过热。使用过程中, 请勿覆盖通风孔, 并建议机箱周边预留 10cm 空间以增强散热效果。

快速啟動指南

包裝隨附內容

- 1 x ZOTAC GAMING MEK MINI 電競主機
 - 2 x 電源適配器
 - 2 或 4 x 電源線 (按地區而定)
 - 2 x WiFi 天線
 - 1 x Windows 復原 DVD 光碟 (僅於指定地區提供)
 - 1 x USB 隨身碟連 Windows 復原驅動程式
 - 1 x 用戶手冊及保養卡
 - 1 x 快速使用指南
 - 1 x 電競滑鼠*
 - 1 x 電競鍵盤*
 - 1 x 電競滑鼠墊*
- *僅限特定套裝




頂部面板

1. 耳機 / 音頻輸出插孔
2. 麥克風插孔
3. USB 3.0 Type-C 連接埠
4. USB 3.0 連接埠
5. 讀卡器 (SD / SDHC / SDXC)
6. 電源指示燈
7. WiFi 指示燈
8. 硬盤指示燈
9. 電源開關




後面板

1. WiFi 天線連接埠
2. USB 3.1 連接埠
3. 側板固定鎖
4. 網路 LAN (RJ45) 連接埠
5. 電源插孔
6. DisplayPort 連接埠
7. HDMI 連接埠
8. USB Type-C 端口
9. DVI 連接埠

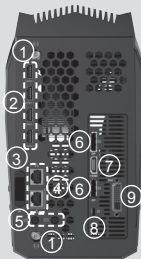

安裝 MEK MINI 電競主機

1. 連接 WiFi
2. 連接 USB 3.0 / USB 2.0 裝置
3. 使用 RJ45 連接網路 (如適用)
4. 使用 DP / HDMI / DVI / USB Type-C 端口
連接顯示器
5. 連接電源線
6. 啟動系統

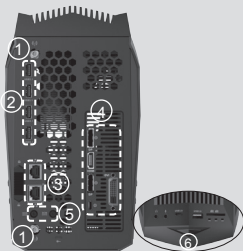

注意

機殼上的通風孔用於風冷散熱對流，從而避免機件過熱。使用過程中，請勿覆蓋通風孔，並建議機身周邊預留 10cm 空間以增強散熱效果。

دليل التشغيل السريع

محتويات العبوة



ZOTAC GAMING MEK MINI Gaming PC X1

AC x 2 ادايتور

2 x 4 با سيم برق (بسته به منطقه)

2 آتن

1 دى وى دى بازى Windows (اختيارى، بسته به منطقه)

1 دراىو فلش دراىور Windows و بازى سستم عامل USB

1 دفترچه راهنماى كاربر و كارت ضمانت

1 راهنماى شروع به كار سريع

1 ماوس بازى*

1 صفحه كليد بازى*

1 ماوس بد بازى*

* موجود در دسته هاى انتخابى

اللوحة العلوية



1. مقبس خرج الصوت/سماعة الرأس

2. مقبس الميكروفون

3. منفذ USB 3.0 من نوع C

4. منفذ USB 3.0

5. قارئ بطاقات الذاكرة (SD/SDHC/SDXC)

6. مؤشر بيان حالة الطاقة

7. مؤشر بيان حالة Wifi

8. مؤشر بيان حالة القرص الثابت


9. زر الطاقة

اللوحة الخلفية



1. موصلات هوائية WiFi
2. منافذ USB 3.1
3. فقل اللوحة الجانبية
4. منافذ (LAN RJ45)
5. دخل الطاقة
6. منافذ DisplayPorts
7. منفذ HDMI
8. USB Type-C
9. منفذ DVI

إعداد جهاز MEK MINI GAMING PC

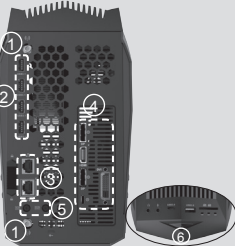

1. توصيل موصلات WiFi الهوائية
2. توصيل أجهزة USB
3. توصيل RJ45 بالشبكات المنزلية (إذا لزم الأمر)
4. توصيل DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. توصيل كبل الطاقة
6. تشغيل الجهاز

تذبيبه

تُستخدم فتحات التهوية الموجودة في الحاوية لتحريك الهواء ومنع ارتفاع درجة حرارة الجهاز؛ لذا احرص على تجنب تغطية تلك الفتحات، ويُسمح بترك مسافة لا تقل عن 10 سم عند كافة الجوانب أثناء تثبيته.

KRATKA UPUSTVA ZA KORIŠTENJE

SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 x ZOTAC GAMING MEK MINI kompjuterski sistem za igre
 - 2 x AC adapter
 - 2 ili 4 x kabela za napajanje (ovisno o regiji)
 - 2 x antene
 - 1 x DVD za oporavak sistema Windows (opcije, ovisi o regiji)
 - 1 x flash pogon s USB OS-om i upravljačkim programima za oporavak Windowsa
 - 1 x Korisnički priručnik i kartica s garancijom
 - 1 x vodič za brzi početak rada
 - 1 x miš za igranje*
 - 1 x tastatura za igranje*
 - 1 x podloga za miš za igranje*
- *dostupno u odabranim kompletima



GORNJA PLOČA

1. Utičnica za slušalice/audioizlaz
2. Utičnica za mikrofonski ulaz
3. USB 3,0 Type-C priključak
4. USB 3.0 priključci
5. Čitač memorijske kartice (SD/SDHC/SDXC)
6. LED napajanje
7. WiFi LED
8. Tvrdi disk LED
9. Dugme za uključivanje/isključivanje



STRAŽNJA PLOČA

1. Priklučni antene za WiFi
2. USB 3.1 priključci
3. Fiksiranje bočne ploče
4. LAN (RJ45) priključci
5. Ulaz za napajanje
6. Priklučni za DisplayPort
7. HDMI priključak
8. USB Type-C
9. DVI priključak



PODEŠAVANJE ZA MEK MINI GAMING PC

1. Spojite antene za WiFi
2. Spojite USB uređaje
3. Spojite RJ45 na kućne mreže (ako je potrebno)
4. Spojite zaslon DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Spojite kabel napajanja
6. Uključite sistem



OPREZ

Ventilacija na ormaru koristi se za vazдушnu konvekciju i onemogućuje pregrijavanje opreme. Nemojte prekrivati ventilaciju i predložite ugradnju opreme s minimalnim razmakom na svim stranama od 10 cm.

STRUČNÁ PŘÍRUČKA

OBSAH KRABICE

- 1 x ZOTAC GAMING MEK MINI herní počítač
- 2 x střídavý adaptér
- 2 nebo 4 x napájecí kabel (podle oblasti)
- 2 x anténa
- 1 x disk DVD pro obnovu systému Windows (volitelný, podle oblasti)
- 1 x paměťová jednotka USB Flash pro obnovu operačního systému a s ovladači systému Windows
- 1 x uživatelská příručka a záruční list
- 1 x stručná příručka
- 1 x herní myš*
- 1 x herní klávesnice*
- 1 x podložka pod herní myš*
- *k dispozici u vybraných sad




HORNÍ PANEL

1. Zdířka sluchátek/výstupu zvuku
2. Zdířka mikrofonu
3. Port USB 3.0 typ C
4. Port USB 3.0
5. Čtečka paměťových karet (SD/SDHC/SDXC)
6. Indikátor LED napájení
7. Indikátor LED WiFi
8. Indikátor LED pevného disku
9. Vypínač



ZADNÍ PANEĽ

1. Konektory pro WiFi anténu
2. Porty USB 3.1
3. Zámek bočního panelu
4. Porty LAN (RJ45)
5. Vstup napájení
6. Porty DisplayPort
7. Port HDMI
8. USB Type-C
9. Port DVI

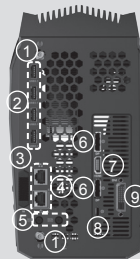

UVEDENÍ MEK MINI HERNÍHO POČÍTAČE DO PROVOZU

1. Připojte antény pro WiFi
2. Připojte zařízení USB
3. Připojte RJ45 k domácím sítím (podle potřeby)
4. Připojte displej k DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Připojte napájecí kabel
6. Zapněte počítač



UPOZORNĚNÍ

Ventilátor na skříni slouží k výměně vzduchu a zabraňuje přehřívání zařízení. Větrání nezakrývejte. Doporučujeme zachovat volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách nainstalovaného vybavení.

SCHNELLANLEITUNG

LIEFERUMFANG

- 1 x ZOTAC GAMING MEK MINI Gaming PC
- 2 x Netzteil
- 2 oder 4 x Netzkabel (abhängig von Region)
- 2 x Antennen
- 1 x Windows-Wiederherstellungs-DVD (optional, abhängig von Region)
- 1 x USB-Speicher-Stick mit Windows-Treibern
- 1 x Bedienungsanleitung & Garantiekarte
- 1 x Schnellstartanleitung
- 1 x Gaming-Maus*
- 1 x Gaming-Tastatur*
- 1 x Gaming-Mauspad*
- *Gilt nur für bestimmte Bundles




OBERSEITE

1. Kopfhörer/ Lautsprecher Ausgang
2. Mikrofon Ausgang
3. USB 3.0 Typ-C Anschluss
4. USB 3.0 Anschluss
5. Speicherkartenlesegerät (SD/SDHC/SDXC)
6. Power LED
7. WiFi LED
8. Festplatte LED
9. Netzschalter



RÜCKSEITE

1. WiFi Antennenanschlüsse
2. USB 3.1 Anschlüsse
3. Seitenverriegelung
4. LAN (RJ45) Anschlüsse
5. Netzeingang (Strom)
6. Display Anschlüsse
7. HDMI Anschlüsse
8. USB Type-C
9. DVI Anschlüsse

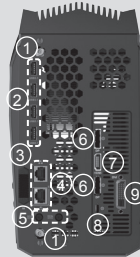

AUFSTELLEN DES MEK MINI GAMING-PCS

1. Bringen Sie die WiFi Antennen an
2. Schließen Sie die USB Anschlüsse an
3. Verbinden Sie den RJ45 mit dem Heimnetzwerk (falls erforderlich)
4. Schließen Sie das Display über DP / HDMI / DVI / USB Type-C an
5. Schließen Sie das Stromkabel an
6. Schalten Sie das System ein



ACHTUNG

Die Belüftung des Gehäuses dient der Luftzirkulation und verhindert, dass sich das Gerät überhitzt. Decken Sie die Belüftung nicht ab und wir empfehlen Ihnen, an allen Seiten des Geräts einen Freiraum von mindestens 10 cm zu lassen.

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 PC para juegos ZOTAC GAMING MEK MINI
 - 2 x adaptador AC
 - 2 o 4 cables de alimentación (según la región)
 - 2 antenas
 - 1 DVD de recuperación de Windows (opcional, según la región)
 - 1 unidad USB flash con controladores de sistema operativo y recuperación de Windows
 - 1 Manual del Usuario y tarjeta de garantía
 - 1 Guía de inicio rápido
 - 1 mouse para juegos*
 - 1 teclado para juegos*
 - 1 mouse pad para juegos*
- *disponible en paquetes seleccionados



PANEL SUPERIOR

1. Conector de salida del auricular/ audio
2. Conector para micrófono
3. Puerto USB 3.0 Tipo C
4. Puerto USB 3.0
5. Lector de tarjeta de memoria (SD/SDHC/SDXC)
6. LED de encendido
7. LED WiFi
8. LED disco duro
9. Botón de encendido



PANEL TRASERO

1. Conectores de antena WiFi
2. Puertos USB 3.1
3. Traba panel lateral
4. Puertos LAN (RJ45)
5. Entrada de alimentación
6. DisplayPorts
7. Puerto HDMI
8. USB Type-C
9. Puerto DVI



CONFIGURACIÓN DE SU PC PARA JUEGOS MEK MINI

1. Conecte la antena para WiFi
2. Conecte los dispositivos USB
3. Conecte el puerto RJ45 a las redes domésticas (de ser necesario)
4. Conecte el display a DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Conecte el cable de alimentación
6. Encienda el sistema



PRECAUCIÓN

Se usa ventilación en el gabinete para la convección de aire y para evitar el sobrecalentamiento del equipo. No cubra la ventilación y sugiera la instalación del equipo con un espacio libre de 10 cm de todos los lados.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 x PC gaming ZOTAC GAMING MEK MINI
- 2 x Adaptateur AC
- 2 ou 4 x Câbles d'alimentation (selon les pays)
- 2 x Antennes
- 1 x DVD de restauration Windows (optionnel, selon les pays)
- 1 x Clé USB avec les drivers Windows pour restauration d'OS
- 1 x Manuel d'utilisation et une carte de garantie
- 1 x Guide d'installation
- 1 x Souris gaming*
- 1 x Clavier souris*
- 1 x Tapis de souris gaming*
- *Inclus seulement dans les bundles concernés




PANNEAU SUPÉRIEUR

1. Prise casque / sortie audio
2. Prise micro
3. Port USB 3.0 Type-C
4. Port USB 3.0
5. Lecteur de carte mémoire (SD/SDHC/SDXC)
6. Voyant LED marche/arrêt
7. Voyant LED Wifi
8. Voyant LED disque dur
9. Bouton marche/arrêt



PANNEAU ARRIÈRE

1. Connecteurs pour antenne Wifi
2. Ports USB 3.1
3. Verrouillage du panneau latéral
4. Ports LAN (RJ45)
5. Connecteur d'alimentation
6. DisplayPorts
7. Port HDMI
8. USB Type-C
9. Port DVI

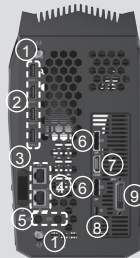

INSTALLATION DE VOTRE PC GAMING MEK MINI

1. Connectez les antennes Wifi aux ports correspondants
2. Connectez les périphériques USB aux ports USB
3. Connectez le RJ45 à votre réseau local (si nécessaire)
4. Connectez vos écrans aux ports DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Connectez le câble d'alimentation
6. Allumez le système



ATTENTION

La ventilation de l'appareil est utilisée pour la convection de l'air afin d'éviter toute surchauffe. Ne recouvrez pas les zones de ventilation. Nous vous recommandons de laisser un espace de 10 cm autour de votre PC pour faciliter la circulation de l'air.

VODIÈ ZA BRZI POÈETAK

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1 x ZOTAC GAMING MEK MINI računalni sustav za igre
 - 2 x AC adapter
 - 2 ili 4 kabela za napajanje (ovisno o regiji)
 - 2 x antene
 - 1 x DVD za oporavak sustava Windows (opcije, ovisi o regiji)
 - 1 x izbrisivi pogon s USN OS-om i upravljačkim programima za oporavak Windowsa.
 - 1 Korisnički priručnik i jamstvena kartica
 - 1 vodič za brzi početak rada
 - 1 x miš za igranje*
 - 1 x tipkovnica za igranje*
 - 1 x podloga za miš za igranje*
- *dostupno u odabranim kompletima



GORNJA PLOČA

1. Utičnica za slušalice/audioizlaz
2. Utičnica za mikrofon
3. USB 3,0 Type-C priključak
4. USB 3,0 priključci
5. Čitač memorijske kartice (SD/SDHC/SDXC)
6. LED napajanja
7. WiFi LED
8. Tvrdi disk LED
9. Gumb za uključivanje/isključivanje



STRAŽNJA PLOČA

1. Priklučci antene za WiFi
2. USB 3,1 priklučci
3. Fiksiranje bočne ploče
4. LAN (RJ45) priklučci
5. Ulaz za napajanje
6. Priklučci za DisplayPort
7. HDMI priklučak
8. USB Type-C
9. DVI priklučak



PODEŠAVANJE ZA MEK MINI GAMING PC

1. Spojite antene za WiFi
2. Spojite USB uređaje
3. Spojite RJ45 na kućne mreže (kao je potrebno)
4. Spojite zaslon DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Spojite kabel napajanja
6. Uključite sustav



OPREZ

Ventilacija na ormaru koristi se za zračnu konvekciju i onemogućuje pregrijavanje opreme. Nemojte prekrivati ventilaciju i predložite ugradnju opreme s minimalnim razmakom na svim stranama od 10 cm.

GYORS ÚTMUTATÓ

A CSOMAG TARTALMA

- 1 db játékokhoz kialakított ZOTAC GAMING MEK MINI PC
 - 2 db hálózati adapter
 - 2 vagy 4 db tápkábel (az adott régiótól függően)
 - 2 db antenna
 - 1 db Windows-helyreállítási DVD (opcionális; az adott régiótól függ)
 - 1 db USB-rendszerhelyreállítási és Windows-illesztőprogramokat tartalmazó flash-meghajtó
 - 1 db használati útmutató és garanciakártya
 - 1 db gyors beüzemelési útmutató
 - 1 db játékokhoz kialakított egér*
 - 1 db játékokhoz kialakított billentyűzet*
 - 1 db játékokhoz kialakított egérpad*
- *meghatározott termékcsomagok esetében áll rendelkezésre




FELSŐ PANEL

1. Fejhallgató/audiokimeneti aljzat
2. Mikrofonaljzat
3. C típusú USB 3.0-s port
4. USB 3.0-s port
5. Memóriakártya-olvasó (SD/SDHC/SDXC)
6. Tápfeszültségjelző LED
7. Wi-Fi LED
8. Merevlemez-jelző LED
9. Főkapcsoló gomb



HÁTSÓ PANEEL

1. Wi-Fi-antennacsatlakozók
2. USB 3.1-es portok
3. Oldalsó panel zárja
4. LAN (RJ45) portok
5. Tápfeszültség-bemenet
6. DisplayPort-csatlakozók
7. HDMI-port
8. USB Type-C
9. DVI-port

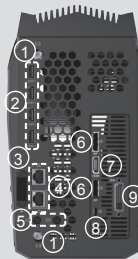

A JÁTÉKOKHOZ KIALAKÍTOTT MEK MINI PC BEÁLLÍTÁSA

1. Csatlakoztassa a Wi-Fi-hez szükséges antennákat.
2. Csatlakoztassa az USB-eszközöket.
3. Csatlakoztassa az RJ45-portokat az otthoni hálózatokhoz (ha szükséges).
4. Csatlakoztassa a kijelzőt a DP/HDMI/DVI/USB Type-C-porthoz.
5. Csatlakoztassa a tápkábelt.
6. Kapcsolja be a rendszert.



VIGYÁZAT

A burkolaton lévő szellőzőnyílás a levegő áramlását szolgálja, és megakadályozza, hogy a készülék túlmelegedjen. Ne takarja el a szellőzőnyílást, és ügyeljen arra, hogy a készülék körül minimum 10 cm szabad hely legyen minden oldalon.

BUKU PETUNJUK

ISI KEMASAN

- 1 x ZOTAC GAMING MEK MINI Gaming PC
 - 2 x AC Adapter
 - 2 atau 4 x Kabel Daya (bergantung pada kawasan)
 - 2 x Antena
 - 1 x DVD pemulihan Windows (opsional, bergantung pada kawasan)
 - 1 x flash drive Pemulihan OS dan driver Windows
 - 1 x Panduan Pengguna dan Kartu Jaminan
 - 1 x Panduan Ringkas
 - 1 x Mouse game*
 - 1 x Keyboard game*
 - 1 x Mouse pad game*
- *tersedia pada bundel tertentu




PANEL ATAS

1. Soket Headphone/Audio out
2. Soket mikrofon
3. Port USB 3.0 Tipe C
4. Port USB 3.0
5. Pembaca kartu memori (SD/SDHC/SDXC)
6. LED Daya
7. LED WiFi
8. LED hard disk
9. Tombol daya



PANEL BELAKANG

1. Konektor antena Wi-Fi
2. Port USB 3.1
3. Penguncian Panel Samping
4. Port LAN (RJ45)
5. Input daya
6. Port layar
7. Port HDMI
8. USB Type-C
9. Port DVI

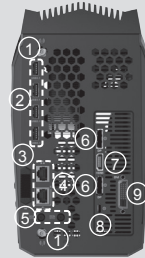

MENGGONFIGURASI MEK MINI GAMING PC

1. Sambungkan antena untuk WiFi
2. Sambungkan perangkat USB
3. Sambungkan RJ45 ke jaringan rumah (jika perlu)
4. Sambungkan layar ke DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Sambungkan kabel daya
6. Hidupkan sistem



PERHATIAN

Ventilasi pada enklosur digunakan untuk konveksi udara dan mencegah agar peralatan tidak terlalu panas. Jangan tutup ventilasi dan sebaiknya pasang peralatan dengan jarak ruang kosong minimal 10 cm di semua sisi.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x PC ZOTAC GAMING MEK MINI
- 2 x alimentatore AC
- 2 o 4 x cavo di alimentazione (dipende dalla regione)
- 2 x Antenna
- 1 x DVD di ripristino di Windows (opzionale, dipende dalla regione)
- 1 x USB flash drive con OS Recovery e driver Windows
- 1 x Manuale utente e scheda di garanzia
- 1 x Guida rapida
- 1 x mouse Gaming*
- 1 x tastiera Gaming*
- 1 x mouse pad Gaming*
- * disponibile in bundle selezionati




PANNELLO SUPERIORE

1. Jack cuffia / uscita audio
2. Jack per microfono
3. Porta USB 3.0 Type-C
4. Porta USB 3.0
5. Lettore di schede di memoria (SD/SDHC/SDXC)
6. LED alimentazione
7. LED WiFi
8. LED disco rigido
9. Pulsante di accensione



PANNELLO POSTERIORE

1. Connettori per antenna WiFi
2. Porte USB 3.1
3. Blocco pannello laterale
4. Porte LAN (RJ45)
5. Ingresso alimentazione
6. DisplayPorts
7. Porta HDMI
8. USB Type-C
9. Porta DVI

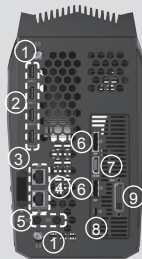

CONFIGURAZIONE DELMEK MINI GAMING PC

1. Collegare le antenne WiFi
2. Collegare i dispositivi USB
3. Collegare alle reti domestiche (se necessario)
4. Collegare il display alla porta DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Collegare il cavo di alimentazione
6. Accendere il sistema



ATTENZIONE

La griglia di ventilazione viene utilizzata per l'uscita dell'aria calda e per evitare il surriscaldamento dell'apparecchiatura. Non coprire griglia di ventilazione, suggeriamo di installare l'apparecchiatura con uno spazio libero minimo di 10 cm su tutti i lati.

クイックスタートガイド

パッケージ同梱品

- 1 x ZOTAC GAMING MEK MINI Gaming PC
 - 2 x ACアダプタ
 - 2 or 4 x 電源ケーブル（販売地域によって異なります）
 - 2 x アンテナ
 - 1 x Windows リカバリー DVD（オプション、販売地域によって異なります）
 - 1 x USBメモリ（Windows リカバリー/ドライバインストール用）
 - 1 x ユーザーマニュアル & 保証書
 - 1 x クイックスタートガイド
 - 1 x ゲーミングマウス*
 - 1 x ゲーミングキーボード*
 - 1 x ゲーミングマウスパッド*
- *バンドルモデル限定




前面上部パネル

1. ヘッドフォン/オーディオ出力端子
2. マイク入力端子
3. USB 3.0 Type-Cポート
4. USB 3.0 ポート
5. カードリーダー（SD/SDHC/SDXC）
6. 電源ランプ
7. WiFiランプ
8. ストレージランプ
9. 電源スイッチ



背面パネル

1. WiFiアンテナ端子
2. USB 3.1 ポート
3. サイドパネルロック
4. LAN (RJ45) ポート
5. 電源入力 (ポート)
6. DisplayPort
7. HDMI ポート
8. USB Type-C
9. DVI端子

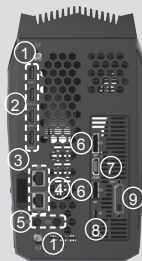

MEK MINI GAMING PCセットアップガイド

1. WiFiアンテナを接続します
2. USBデバイスを接続します
3. ネットワーク環境にLANケーブルを接続します (必要な場合)
4. ディスプレイにDisplayPort/HDMI/DVI/USB Type-C ケーブルのいずれかを接続します
5. 電源ケーブルを接続します
6. PCの電源を入れます



注意

異常な加熱を防ぐため、PC本体の周辺は塞ぐことなく10cm以上離して設置するようにしてください。

빠른시작 가이드

패키지 구성품

- 1 x ZOTAC GAMING MEK MINI 게이밍 PC
- 2 x AC 어댑터
- 2 혹은 4 x 전원 코드 (지역에 따라 상이합니다.)
- 2 x 안테나
- 1 x Windows 복구 DVD (옵션, 지역에 따라 상이합니다.)
- 1 x USB OS 복구 & Windows 드라이버 플래시 드라이브
- 1 x 사용자 매뉴얼 & 워런티 카드
- 1 x 빠른 시작 가이드
- 1 x 게이밍 마우스*
- 1 x 게이밍 키보드*
- 1 x 게이밍 마우스 패드*
- *번들 제품에 한 해 제공됩니다.




상단 패널

1. 헤드폰/오디오 송출 포트
2. 마이크 포트
3. USB 3.0 Type-C 포트
4. USB 3.0 포트
5. 메모리 카드 리더기(SD/SDHC/SDXC)
6. 전원 LED
7. WiFi LED
8. 하드디스크 LED
9. 전원 버튼



후면 패널

1. WiFi 안테나 커넥터
2. USB 3.1 포트
3. 사이드 패널 고정
4. LAN (RJ45) 포트
5. 전원 포트
6. 디스플레이 포트
7. HDMI 포트
8. USB Type-C 포트
9. DVI 포트

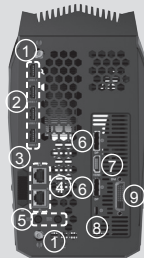

MEK MINI 게이밍 PC 설치 방법

1. WiFi를 위한 안테나를 연결하세요.
2. USB 디바이스를 연결하세요.
3. 필요 시, 네트워크를 위한 RJ45 랜 포트를 연결하세요.
4. DP/HDMI/DVI/USB Type-C 디스플레이와 연결하세요.
5. 전원 코드를 꽂아주세요.
6. 전원 버튼을 눌러 주세요.



주의사항

환기구를 통해 내부 공기가 원활하게 돌아가 과열을 방지합니다. 환기구 부분을 막지 마시고 모든 면에 최소 10cm의 여유 공간을 확보해 원활한 환기가 될 수 있도록 해주세요.

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- 1 computadora ZOTAC GAMING MEK MINI Gaming PC
 - 2 x adaptador AC
 - 2 o 4 cables de alimentación (depende de la región)
 - 2 antenas
 - 1 DVD de recuperación de Windows (opcional, depende de la región)
 - 1 unidad flash USB de recuperación de SO y controladores para Windows
 - 1 manual del usuario y tarjeta de garantía
 - 1 guía de inicio rápido
 - 1 mouse para juegos
 - 1 teclado para juegos*
 - 1 almohadilla para juegos*
- *Disponible en determinados paquetes




PANEL SUPERIOR

1. Conector de salida de auricular/ audio
2. Conector de micrófono
3. Puerto USB 3.0 tipo "C"
4. Puerto USB 3.0
5. Lector para tarjetas de memoria (SD/SDHC/SDXC)
6. LED de encendido/apagado
7. LED de Wi-Fi
8. LED de disco duro
9. Botón de encendido/apagado



PANEL POSTERIOR

1. Conectores de antena Wi-Fi
2. Puertos USB 3.1
3. Bloqueo del panel lateral
4. Puertos de red LAN (RJ45)
5. Entrada de alimentación
6. Puertos de pantalla
7. Puerto HDMI
8. USB Type-C
9. Puerto DVI

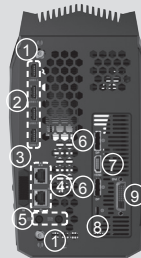

CONEXIÓN DE LA COMPUTADORA MEK MINI GAMING PC

1. Conecte las antenas para Wi-Fi.
2. Conecte los dispositivos USB.
3. Conecte el puerto RJ45 a la red hogareña (si es necesario).
4. Conecte la pantalla al puerto DP/HDMI/DVI/USB Type-C.
5. Conecte el cable de alimentación.
6. Encienda el sistema.



PRECAUCIÓN

La ventilación del gabinete se utiliza para la convección del aire y para evitar sobrecalentamientos del equipo. No cubra la ventilación, y se sugiere instalar el equipo con un mínimo de 10 cm de espacio libre en todos sus lados.

دليل التشغيل السريع

محتویات بسته

ZOTAC GAMING MEK MINI Gaming PC X 1

AC x 2 ادپتور

2 یا 4 سم برق (بسته به منطقه)

2 آتن

1 دی وی دی بازیابی Windows (اختیاری، بسته به منطقه)

1 درایو فلش درایور Windows و بازیابی سیستم عامل USB

1 راهنمای راهنمای کاربر و کارت ضمانت

1 راهنمای شروع به کار سریع

1 ماوس بازی*

1 صفحه کلید بازی*

1 ماوس بد بازی*

*موجود در دسته های انتخابی



پازل بالا

1. فیش هدفون/خروجی صدا

2. فیش میکروفن

3. پورت نوع C USB 3.0

4. پورت USB 3.0

5. کارت حافظه خوان (SD/SDHC/SDXC)

6. چراغ برق LED

7. چراغ WiFi

8. چراغ دیسک سخت

9. دکمه خاموش/روشن



صفحه عقب



1. رابط های آتن WiFi
2. پورت های USB 3.1
3. قفل صفحه کناری
4. پورت های LAN (RJ45)
5. ورودی برق
6. پورت های نمایشگر
7. پورت HDMI
8. USB Type-C
9. پورت DVI

راه اندازی MEK MINI GAMING PC



1. آتن ها را برای WiFi وصل کنید
2. دستگاه های USB را وصل کنید
3. RJ45 را به شبکه های خانگی وصل کنید (در صورت نیاز)
4. DP/HDMI/DVI/USB Type-C؛ نمایشگر را به آنها وصل کنید
5. سیم برق را وصل کنید
6. سیستم را روشن کنید

احتیاط

محفظه تهویه موجود در بدنه دستگاه به منظور تهویه هوا و جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد. محفظه را نبوشانید و دستگاه را طوری نصب کنید که حداقل 10 سانتی متر فضا از همه طرف وجود داشته باشد.

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO

CONTEÚDO DO PACOTE

- 1 PC para jogos ZOTAC GAMING MEK MINI
 - 2 transformador AC
 - 2 ou 4 cabos de alimentação (conforme a região)
 - 2 antenas
 - 1 DVD de recuperação do Windows (opcional, conforme a região)
 - 1 unidade USB flash com drivers do sistema operacional e recuperação do Windows
 - 1 Manual do usuário e cartão de garantia
 - 1 Guia de início rápido
 - 1 mouse para jogos*
 - 1 teclado para jogos*
 - 1 mouse pad para jogos*
- *disponível em pacotes selecionados




PAINEL SUPERIOR

1. Conector de saída do fone de ouvido/áudio
2. Conector para microfone
3. Porta USB 3.0 Tipo C
4. Porta USB 3.0
5. Leitor de cartão de memória (SD/SDHC/SDXC)
6. LED de energia
7. LED WiFi
8. LED disco rígido
9. Botão de ligar



PAINEL TRASEIRO

1. Conectores de antena WiFi
2. Portas USB 3.1
3. Bloqueio do painel lateral
4. Portas LAN (RJ45)
5. Entrada de energia
6. DisplayPorts
7. Porta HDMI
8. USB Type-C
9. Porta DVI

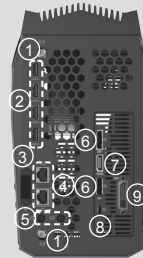

CONFIGURAÇÃO DE SEU PC PARA JOGOS MEK MINI

1. Conecte a antena para WiFi
2. Conecte os dispositivos USB
3. Conecte a porta RJ45 às redes domésticas (se for necessário)
4. Conecte o display a DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Conecte o cabo de alimentação
6. Ligue o sistema



CUIDADO

A ventilação no gabinete é usada para a convecção de ar e para evitar o superaquecimento do equipamento. Não cubra a ventilação. É sugerido instalar o equipamento com um mínimo de 10 cm de espaço livre em todos os lados.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x ZOTAC GAMING MEK MINI Gaming PC
 - 2 x Zasilacz AC
 - 2 lub 4 x kabel zasilający (w zależności od regionu)
 - 2 x Antena
 - 1 x płyta DVD do odzyskiwania systemu Windows (opcjonalnie, w zależności od regionu)
 - 1 x USB OS Recovery i sterowniki flash systemu operacyjnego Windows
 - 1 x Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
 - 1 x skrócona instrukcja obsługi
 - 1 x mysz do gier*
 - 1 x gamingowa klawiatura*
 - 1 x gamingowa podkładka pod mysz*
- *dostępne w wybranych zestawach




PANEL GÓRNY

1. Gniazdo słuchawkowe/wyjście audio
2. Wejście mikrofonu
3. Port USB 3.0 Type-C
4. Port USB 3.0
5. Czytnik kart pamięci (SD/SDHC/SDXC)
6. Dioda LED zasilania
7. Dioda LED WiFi
8. Dioda LED dysku twardego
9. Przycisk zasilania



PANEL TYLNY

1. Złącza anteny WiFi
2. Porty USB 3.1
3. Zamknięcie panelu bocznego
4. Porty LAN (RJ45)
5. Wejście zasilania
6. Porty DisplayPorts
7. Złącze HDMI
8. USB Type-C
9. Port DVI

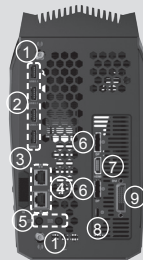

PODŁĄCZANIE KOMPUTERA MEK MINI GAMING PC

1. Podłącz anteny do złącza WiFi
2. Podłącz urządzenia USB
3. Korzystając ze złącza RJ45 podłącz komputer do domowej sieci LAN (w razie potrzeby)
4. Podłączyć wyświetlacz do złącza DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Podłącz przewód zasilający
6. Włącz system



UWAGA!

Otwory wentylacyjne znajdujące się w obudowie służą do odprowadzania ciepłego powietrza z jej wnętrza i zapobiegają przegrzewaniu się sprzętu. Proszę nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Zaleca się ustawić tak sprzęt, aby pozostało minimum 10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony obudowy.

GUIA RÁPIDO

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- 1 x ZOTAC GAMING MEK MINI PC de jogo
 - 2 x Adaptador AC
 - 2 ou 4 x cabo de alimentação (depende da região)
 - 2 x Antena
 - 1 x DVD de recuperação Windows (opcional, depende da região)
 - 1 x flash drive USB de recuperação do OS e drivers do Windows
 - 1 x Manual do Usuário e Cartão de Garantia
 - 1 x Guia de Início Rápido
 - 1 x Mouse de jogo*
 - 1 x Teclado de jogo*
 - 1 x Mouse pad de jogo*
- *disponível em conjuntos seleccionados




PAINEL SUPERIOR

1. Saída de fone de ouvido/áudio
2. Entrada do microfone
3. Porta USB 3.0 Tipo-C
4. Porta USB 3.0
5. Leitor de cartão de memória (SD/SDHC/SDXC)
6. LED de Energia
7. LED WiFi
8. LED de disco rígido
9. Botão liga/desliga



PAINEL TRASEIRO

1. Conectores de antena WiFi
2. Portas USB 3.1
3. Trava do Painel Lateral
4. Portas LAN (RJ45)
5. Entrada de energia
6. DisplayPorts
7. Porta HDMI
8. USB Type-C
9. Porta DVI

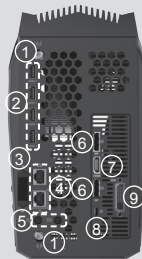

CONFIGURANDO SEU MEK MINI PC DE JOGO

1. Conecte as antenas para Wi-Fi
2. Conecte os dispositivos USB
3. Conecte o RJ45 às redes domésticas (se necessário)
4. Conecte o DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Conecte o cabo de alimentação
6. Ligue o sistema



CUIDADO

A ventilação no gabinete é usada por convecção de ar e para evitar que o superaquecimento do equipamento. Não cubra a ventilação e é sugerido instalar o equipamento com um mínimo de espaço de 10 cm em todos os lados.

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 x PC pentru jocuri ZOTAC GAMING MEK MINI
 - 2 x Adaptor CC
 - 2 sau 4 cabluri de alimentare (în funcție de regiune)
 - 2 antene
 - 1 DVD de recuperare Windows (opțional, depinde de regiune)
 - 1 unitate flash USB pentru recuperarea sistemului de operare și cu drivere Windows
 - 1 manual de utilizare și card de garanție
 - 1 ghid de pornire rapidă
 - 1 mouse pentru jocuri*
 - 1 tastatură pentru jocuri*
 - 1 covoraș pentru mouse-ul pentru jocuri*
- *disponibil la seturile selectate




PANOU SUPERIOR

1. Mufă de ieșire pentru căști/audio
2. Mufă microfon
3. Port USB 3.0 Tip-C
4. Port USB 3.0
5. Cititor de carduri de memorie (SD/SDHC/SDXC)
6. LED de alimentare
7. LED Wi-Fi
8. LED hard disk
9. Buton de alimentare



PANOU POSTERIOR

1. Conectori antenă Wi-Fi
2. Porturi USB 3.1
3. Blocare panou lateral
4. Porturi LAN (RJ45)
5. Intrare alimentare
6. Porturi DisplayPort
7. Port HDMI
8. USB Type-C
9. Port DVI

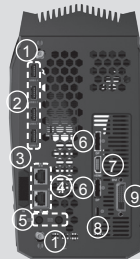

CONFIGURAREA PC-ULUI PENTRU JOCURI MEK MINI

1. Conectați antenele pentru Wi-Fi
2. Conectați dispozitivele USB
3. Conectați portul RJ45 la rețeaua de reședință (dacă este necesar)
4. Conectați afișajul la un port DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Conectați cablul de alimentare
6. Porniți sistemul



ATENȚIE

Ventilația incintei are rol în convecția aerului și în a împiedica supraîncălzirea echipamentului. Nu acoperiți orificiile de ventilație și instalați echipamentul având grijă să existe un spațiu liber de minimum de 10 cm pe toate laturile.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ

- 1 x Игровой ПК ZOTAC GAMING MEK MINI
 - 2 x Блок питания;
 - 2 или 4 x Кабеля питания (в зависимости от региона)
 - 2 x Антенны
 - 1 x DVD восстановления операционной системы Windows (опционально, в зависимости от региона)
 - 1 x Флэш-накопитель USB для восстановления ОС и установки драйверов Windows
 - 1 x Руководство пользователя и гарантийный талон
 - 1 x Краткое руководство по началу работы
 - 1 x Игровая мышь*
 - 1 x Игровая клавиатура*
 - 1 x Игровой коврик для мыши*
- *доступны в некоторых вариантах комплектации




ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Разъем аудиовыхода/подключения наушников
2. Разъем для микрофона
3. Порт USB 3.0 Type-C
4. Порт USB 3.0
5. Кард-ридер (SD/SDHC/SDXC)
6. Светодиодный индикатор питания
7. Светодиодный индикатор WiFi
8. Светодиодный индикатор жесткого диска
9. Кнопка включения питания



ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Разъемы подключения антенны адаптера WiFi
2. Порты USB 3.1
3. Замок боковой панели корпуса
4. Сетевой порт (RJ45)
5. Ввод питания
6. Разъемы DisplayPort
7. Порт HDMI
8. USB Type-C
9. Порт DVI

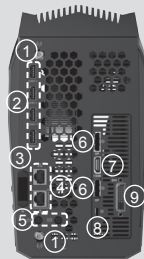

НАСТРОЙКА ИГРОВОГО ПК MEK MINI

1. Подсоедините антенны WiFi
2. Подключите устройства USB
3. Подключите RJ45 к домашней сети (если необходимо)
4. Подключите дисплей DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Подсоедините шнур питания
6. Включите систему



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вентиляционные отверстия в корпусе необходимы для циркуляции воздуха, что позволяет предотвратить перегрев оборудования. Не перекрывайте доступ воздуха к отверстиям для вентиляции, устанавливайте оборудование на расстоянии не менее 10 см от препятствий.

SKRAĆENI VODIČ ZA RAD

SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 x ZOTAC GAMING MEK MINI Gaming PC
 - 2 x AC adapter
 - 2 ili 4 x kabl za napajanje (u zavisnosti od regiona)
 - 2 x antena
 - 1 x Windows DVD za oporavak (opciono, u zavisnosti od regiona)
 - 1 x USB za oporavak OS i fleš disk s Windows upravljačkim programima
 - 1 x Uputstvo za upotrebu i garantni list
 - 1 x Kratki vodič za upotrebu
 - 1 x miš za igranje*
 - 1 x tastatura za igranje*
 - 1 x podloga za miša za igranje*
- *dostupno u pojedinim paketima




GORNJI PANEL

1. Konektor za slušalice/audio izlaz
2. Konektor za mikrofoni
3. USB 3.0 tip-C port
4. USB 3.0 port
5. Čitač memorijskih kartica (SD/SDHC/SDXC)
6. LED indikator napajanja
7. LED indikator za WiFi
8. LED indikator aktivnosti čvrstog diska
9. Dugme za napajanje



ZADNJI PANEL

1. Konektori za WiFi antenu
2. USB 3.1 portovi
3. Brava bočnog panela
4. LAN (RJ45) portovi
5. Ulaz napajanja
6. DisplayPort portovi
7. HDMI port
8. USB Type-C
9. DVI port

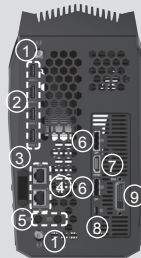

PODEŠAVANJE VAŠEG MEK MINI GAMING PC-JA

1. Povežite antene za WiFi
2. Povežite USB uređaje
3. Povežite RJ45 s kućnim mrežama (ako je potrebno)
4. Povežite monitor sa DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Povežite kabl za napajanje
6. Uključite sistem



PAŽNJA

Otvori za ventilaciju na kućištu služe za protok vazduha i za sprečavanje pregrevanja opreme. Ne pokrivajte otvore za ventilaciju i predlažemo da instalirate opremu tako da ostane najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana.

STRUÈNÁ PRÍRUÈKA

OBSAH BALENIA

- Počítačový herný systém ZOTAC GAMING MEK MINI, 1 ks
 - Sieťový adaptér, 2 ks
 - Napájací kábel (v závislosti od regiónu), 2 alebo 4 ks
 - Anténa, 2 ks
 - Disk DVD na obnovu operačného systému Windows (voliteľný, závisí od regiónu), 1 ks
 - USB kľúč s ovládačmi OS Recovery and Windows, 1 ks
 - Návod na používanie a záručný list, 1 ks
 - Návod na rýchle spustenie, 1 ks
 - Herná myš*, 1 ks
 - Herná klávesnica*, 1 ks
 - Podložka pre hernú myš*, 1 ks
- *k dispozícii vo vybraných balíkoch




HORNÝ PANEL

1. Výstupný konektor slúchadiel/zvuku
2. Konektor na mikrofón
3. Port USB 3.0 Type-C
4. Port USB 3.0
5. Čítačka pamäťových kariet (SD/SDHC/SDXC)
6. Kontrolka LED napájania
7. Kontrolka LED WiFi
8. Kontrolka LED pevného disku
9. Vypínač



ZADNÝ PANEĽ

1. Konektory pre WiFi anténu
2. Porty USB 3.1
3. Zámok vedľajšieho panela
4. Porty LAN (RJ45)
5. Vstup napájania
6. Porty na zobrazenie DisplayPorts
7. Port HDMI
8. USB Type-C
9. Port DVI

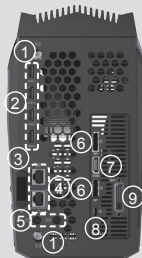

NASTAVENIE HERNÉHO SYSTÉMU MEK MINI GAMING PC

1. Pripojenie antén pre WiFi
2. Pripojenie zariadení USB
3. Pripojenie RJ45 k domácim sieťam
(v prípade potreby)
4. Pripojenie displeja k DP/HDMI/DVI/
USB Type-C
5. Pripojenie napájacieho kábla
6. Zapnutie systému



UPOZORNENIE

Vetracie otvory na skrinke sa používajú na výmenu vzduchu a zabránenie prehrievaniu zariadenia. Vetracie otvory nezakrývajte a zariadenie nainštalujte tak, aby bol zo všetkých strán minimálne 10 cm voľný priestor.

NAVODILA ZA HITER ZAČETEK UPORABE

VSEBINA PAKETA

- 1 x igralni računalnik ZOTAC GAMING MEK MINI
- 2 x napajalnik AC
- 2 ali 4 x napajalni kabel (odvisno od regije)
- 2 x antena
- 1 x obnovitveni DVD za Windows (dodatna oprema, odvisno od regije)
- 1 x USB za obnovitev operacijskega sistema in bliskovni pogon z gonilniki sistema Windows
- 1 x uporabniški priročnik in garancijska kartica
- 1 x priročnik za hitri začetek
- 1 x igralna miška*
- 1 x igralna tipkovnica*
- 1 x podloga za igralno miško*
*na voljo za izbrane pakete




ZGORNJA PLOŠČA

1. Izhod za slušalke/zvok
2. Prikluček za mikrofon
3. Prikluček USB 3.0 Type-C
4. Prikluček USB 3.0
5. Bralnik pomnilniških kartic (SD/SDHC/SDXC)
6. LED-lučka napajanja
7. LED-lučka omrežja Wi-Fi
8. LED-lučka trdega diska
9. Gumb za vklop/izklop



ZADNJA PLOŠČA

1. Priklučki antene omrežja Wi-Fi
2. Prikluček USB 3.1
3. Ključavnica stranske plošče
4. Prikluček LAN (RJ45)
5. Vhod za napajanje
6. Prikluček DisplayPort
7. Prikluček HDMI
8. USB Type-C
9. Prikluček DVI

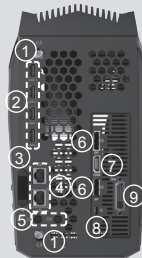

NASTAVITEV IGRALNEGA RAČUNALNIKA MEK MINI

1. Priključite antene omrežja Wi-Fi.
2. Priključite naprave USB.
3. Priključite RJ45 na domače omrežje (po potrebi).
4. Priključite zaslon na priključek DP/HDMI/DVI/USB Type-C.
5. Priključite napajalni kabel.
6. Vklopite sistem.



OPOZORILO

Odprtine za prezračevanje na ohišju omogočajo kroženje zraka in preprečujejo pregrevanje opreme. Odprtine za prezračevanje ne zakrivajte. Priporočamo, da opremo namestite tako, da bo na vseh straneh najmanj 10 cm prostega prostora.

HIZLI KULLANIM KLAVUZU

PAKET İÇERİĞİ

- 1 tane ZOTAC GAMING MEK MINI Gaming PC
- 2 tane AC adaptör
- 2 veya 4 tane Güç Kablosu (bölgeye göre değişir)
- 2 tane Anten
- 1 tane Windows kurtarma DVD'si (isteğe bağlı, bölgeye göre değişir)
- 1 tane USB İşletim Sistemi Kurtarma ve Windows sürücülerini anlık diski
- 1 tane Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı
- 1 tane Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- 1 tane Oyun faresi*
- 1 tane Oyun klavyesi*
- 1 tane Oyun faresi altlığı*
*belirli paketlerde vardır




ÜST PANEL

1. Kulaklık/Ses çıkışı
2. Mikrofon girişi
3. USB 3.0 Tip C bağlantı noktası
4. USB 3.0 bağlantı noktası
5. Bellek kartı okuyucu (SD/SDHC/SDXC)
6. Güç LED'i
7. WiFi LED'i
8. Sabit disk LED'i
9. Güç düğmesi



ARKA PANEL

1. WiFi anteni bağlayıcıları
2. USB 3.1 bağlantı noktaları
3. Yan Panel Kilidi
4. LAN (RJ45) bağlantı noktaları
5. Güç girişi
6. DisplayPort bağlantı noktaları
7. HDMI bağlantı noktası
8. USB Type-C
9. DVI bağlantı noktası

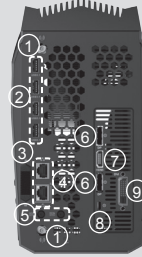

MEK MINI GAMING PC AYGITINIZI KURMA

1. WiFi antenlerini bağlayın
2. USB aygıtlarını bağlayın
3. RJ45 bağlantısını ev ağlarına bağlayın (gerekirse).
4. Varsa, ekranı DP/HDMI/DVI/USB Type-C.
5. Güç kablosunu bağlayın.
6. Sistemi açın.



DIKKAT

Kasa üzerindeki havalandırma ısı yayımı amacıyla ve donanımın aşırı ısınmasını önlemek için kullanılır. Havalandırmanın üzerinin kapatılmaması ve donanımın, tüm taraflarında en az 10 cm boşluk olacak şekilde kurulması önerilir.

ПОСІБНИК ЗІ ШВИДКОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ

- 1 x Ігровий ПК ZOTAC GAMING MEK MINI
 - 2 x блок живлення
 - 2 або 4 x шнур живлення (залежно від регіону)
 - 2 x антена
 - 1 x DVD відновлення Windows (додатково, залежно від регіону)
 - 1 x флеш-пам'ять USB з образом відновлення ОС і драйверами Windows
 - 1 x Посібник користувача та гарантійний талон
 - 1 x Стисле керівництво користувачів
 - 1 x Ігрова миша*
 - 1 x Ігрова клавіатура*
 - 1 x Ігровий коврик для миші*
- *доступно в окремих комплектах




ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ

1. Гніздо для навушників/аудіовиходу
2. Гніздо мікрофона
3. Порт USB 3.0 Типу C
4. Порт USB 3.0
5. Пристрій для зчитування карт пам'яті (SD/SDHC/SDXC)
6. Світлодіодний індикатор живлення
7. Світлодіодний індикатор Wi-Fi
8. Світлодіодний індикатор жорсткого диску
9. Кнопка живлення



ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

1. Сполучувачі антени Wi-Fi
2. Порти USB 3.1
3. Замок бокової панелі
4. Порти LAN (RJ45)
5. Вхід живлення
6. DisplayPorts
7. Порт HDMI
8. USB Type-C
9. Порт DVI

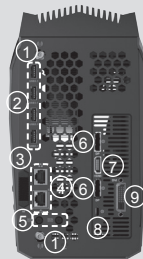

НАЛАШТУВАННЯ ПК MEK MINI GAMING

1. Підключіть антени до мережі WiFi
2. Підключіть пристрої USB
3. Підключіть RJ45 до домашніх мереж (при необхідності)
4. Підключіть дисплей до порту DP/HDMI/DVI/USB Type-C
5. Підключіть шнур живлення
6. Увімкніть систему



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вентиляція на корпусі використовується для повітряної конвекції та запобігання перегріву обладнання. Не закривайте вентиляцію. Встановлюючи обладнання, залиште навколо нього вільний простір не менше 10 см.

