

**PUSH
YOUR
SKILL**

GO TO →

ZOTAC-CUP.COM

ZOTAC[®]
ZOTAC.COM

THE ORIGINAL
MINI PC

 facebook.com/zotac

 twitter.com/zotac

 youtube.com/zotacglobal

 vimeo.com/zotac



291-SB307-02ZTF

**QUICK
START
GUIDE**



ZOTAC
ZBOX

P1221 pico

P SERIES



Table of Contents

Quick Start Guide (EN)-----	2
快速启动指南 (CHS)-----	3
快速啟動指南 (CHT)-----	4
دليل التشغيل السريع (ARA)-----	5
Kratka uputstva za korištenje (BOS)-----	6
Rychlá příručka (CZ)-----	7
Schnellanleitung (DE)-----	8
Guía Rápida de Funcionamiento (ESP)-----	9
Guide d'installation rapide (FRA)-----	10
Kratke upute (HR)-----	11
Gyors Üzembehelyezési Tanácsadó (HUN)-----	12
Buku Petunjuk (IND)-----	13
Guida di Installazione Rapida (IT)-----	14
クイックスタートガイド (JP)-----	15
빠른 시작 가이드 (KR)-----	16
Guia de Arranque Rápido (LA)-----	17
دليل التشغيل السريع (PER)-----	18
Guia de Arranque Rápido (POR)-----	19
Instrukcja Szybkiej Instalacji (PL)-----	20
Guia Rápido (PT_BR)-----	21
Ghid de Pornire Rapidă (RUM)-----	22
Руководство по установке (RU)-----	23
Skraceni vodič za rad (SER)-----	24
Rychla príručka (SK)-----	25
Hitri namestitveni vodič (SL)-----	26
Hızlı Kullanım Klavuzu (TR)-----	27
Посібник із швидкого встановлення (UA)-----	28

QUICK START GUIDE


PACKAGE CONTENTS

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x AC adapter
- 1 x HDMI cable
- 1 x antenna
- 1 x OS Recovery DVD (optional)
- 1 x Warranty Card
- 1 x User Manual & Quick Start Guide



I/O

1. MicroSD memory card slot
2. WiFi antenna connector
3. HDMI output
4. Power input (DC 5V, 3A)
5. Ethernet port
6. USB 3.0 port
7. Power button

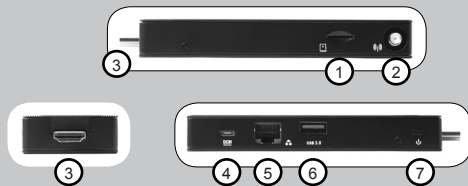

INITIAL SETUP INSTRUCTIONS

1. Connect USB devices
2. Connect a display
3. Connect to a home network (optional)
4. Connect power adapter
5. Press the power button to turn on the ZBOX pico
6. Follow the on-screen instructions to complete the initial setup of Windows.
This process may take several minutes.

快速启动指南


包装内含以下内容

- 1 x 索泰 ZBOX pico
- 1 x 电源适配器
- 1 x HDMI接线
- 1 x 天线
- 1 x 操作系统恢复光碟（可选）
- 1 x 保修卡
- 1 x 说明书 & 快速安装指南



定制索泰 ZBOX

1. MicroSD存储卡插槽
2. 无线天线接口
3. HDMI 接口
4. 电源接头 (DC 5V, 3A)
5. 网卡接口
6. USB 3.0接口
7. 电源按钮

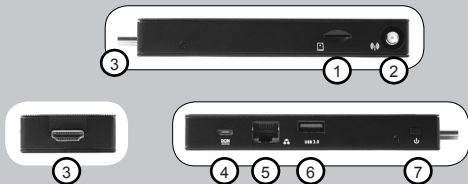

初始安装说明

1. 连接USB设备
2. 连接显示器
3. 连接网线（可选）
4. 连接电源适配器
5. 按下电源开关，启动计算机
6. 按照屏幕提示完成Windows初始设置。这一过程可能需要数分钟时间。

快速啟動指南


包裝內含以下內容

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x 電源轉換器
- 1 x HDMI線
- 1 x 天線
- 1 x 操作系統恢復光碟（可選）
- 1 x 保養卡
- 1 x 用戶手冊及快速入門指南



接口

1. MicroSD記憶卡插槽
2. WiFi 天線介面
3. HDMI輸出
4. 電源接頭（DC 5V, 3A）
5. 網路卡接口
6. USB 3.0接口
7. 電源按鈕

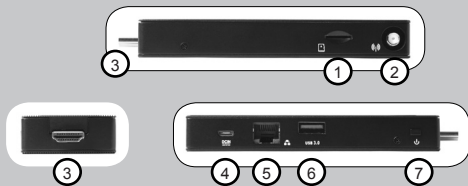

初始安裝說明

1. 連接USB設備
2. 連接顯示器
3. 連接網路線（可選）
4. 連接電源轉換器
5. 按下電源開關，啟動電腦系統
6. 按照屏幕提示完成Windows初始設定，過程可能需要數分鐘時間。

دليل التشغيل السريع

محتويات العبوة



عدد 1 بيكو ZOTAC ZBOX

عدد 1 محول تيار متردد

عدد 1 كابل HDMI

عدد 1 هوائي

عدد 1 قرص دي في دي لاسترداد نظام التشغيل (اختياري)

عدد 1 بطاقة ضمان

عدد 1 دليل مستخدم & دليل تشغيل سريع

اللوحة الأمامية والخلفية

1. فتحة لبطاقة الذاكرة MicroSD

2. موصل هوائي واي فاي

3. مخرج HDMI

4. مدخل الطاقة (تيار مباشر 5 فولت، 3 أمبير)

5. منفذ Ethernet

6. منفذ يو إس بي الإصدار 3.0

7. زر الطاقة

تعليمات الضبط الأولي

1. قم بتوصيل أجهزة يو إس بي

2. قم بتوصيل شاشة عرض

3. قم بتوصيل شبكة اتصال منزلية (اختياري)

4. قم بتوصيل محول الطاقة

5. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الكمبيوتر

6. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لإكمال الإعداد الأولي لنظام Windows. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق.

KRATKA UPUSTVA ZA KORIŠTENJE

BOS


SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x AC adapter
- 1 x HDMI kabl
- 1 x antene
- 1 x OS Recovery DVD (opciono)
- 1 x kartica garancije
- 1 x Uputstvo za korisnike i brzi vodič za pokretanje



I/O

1. Utor za MicroSD memorijsku karticu
2. Konektor WiFi antene
3. HDMI izlaz
4. Ulaz za napajanje (DC 5V, 3A)
5. Ethernet priključak
6. USB 3.0 priključak
7. Dugme za uključivanje/isključivanje

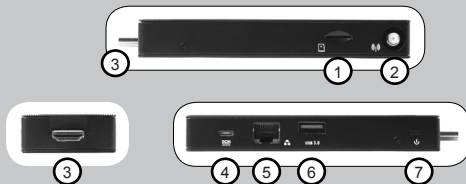

UPUTSTVA ZA POČETNU POSTAVKU

1. Povežite USB uređaje
2. Povežite ekran
3. Povežite na kućnu mrežu (opciono)
4. Povežite adapter za napajanje
5. Pritisnite tase za uključivanje/isključivanje da bi uključili računar
6. Slijedite uputstva na ekranu kako bi obavili početnu postavku Windowsa. Ovaj proces može potrajati nekoliko minuta.

STRUČNÁ PŘÍRUČKA

CZ


OBSAH BALENÍ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Adaptér AC
- 1 x Adaptér HDMI
- 1 x antény
- 1 x OS Recovery DVD (volitelně)
- 1 x Záruční list
- 1 x Návod k použití & Uživatelská příručka



I/O

1. Otvor pro paměťovou kartu MicroSD
2. Konektor WiFi antény
3. Výstup HDMI
4. Vstup napájení (DC 5V, 3A)
5. Ethernetový port
6. Port USB 3.0
7. Tlačítko napájení

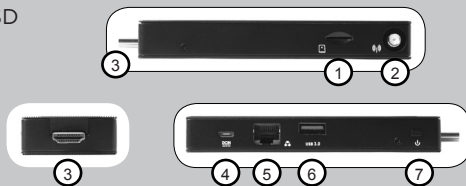

POKYNY PRO PRVOTNÍ NASTAVENÍ

1. Připojte zařízení USB
2. Připojte displej
3. Připojte k domácí síti (volitelně)
4. Připojte napájecí adaptér
5. Stiskněte tlačítko napájení a zapněte počítač
6. Postupujte dle pokynů na obrazovce a dokončete prvotní nastavení Windows.
Tento postup může trvat několik minut.

SCHNELLANLEITUNG


VERPACKUNGSINHALT

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x AC Netzteil
- 1 x HDMI Kabel
- 1 x WiFi Antennen
- 1 x OS Recovery DVD (optional)
- 1 x Garantieschein
- 1 x Bedienungsanleitung & Kurzanleitung



ANSCHLÜSSE

1. MicroSD Speicherkartenslot
2. WiFi Antennenanschluss
3. HDMI Anschluss
4. Stromanschluss (DC 5V, 3A)
5. LAN Anschluss
6. USB 3.0 Anschluss
7. Netzschalter

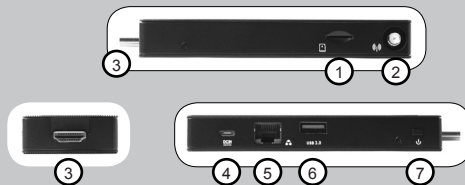

SCHRITTE ZUR ERSTINSTALLATION

1. Anschluss von USB-Geräten
2. Anschluss eines Bildschirms
3. Anschluss an ein Netzwerk (optional)
4. Anschluss des Netzteils
5. Drücken des Netzschalters, um den PC einzuschalten
6. Befolgen der Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Erstinstallation von Windows abzuschließen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO


CONTENIDO

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Adaptador CA
- 1 x Cable HDMI
- 1 x antena
- 1 x DVD de recuperación del sistema operativo (optativo)
- 1 x Tarjeta de garantía
- 1 x Manual del usuario y Guide de inicio rápido



I/O

1. Ranura de tarjeta de memoria MicroSD
2. Conector de antena WiFi
3. Salida HDMI
4. Entrada de alimentación (CC 5V, 3A)
5. Puerto Ethernet
6. Puerto USB 3.0
7. Botón de encendido

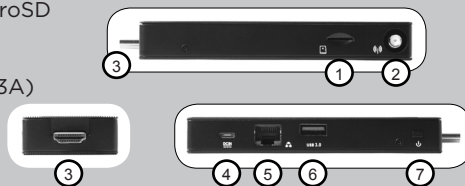

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN INICIAL

1. Conecte los dispositivos USB
2. Conecte una pantalla
3. Conecte a una red doméstica (optativo)
4. Conecte el adaptador de corriente
5. Presione el botón de encendido para activar la computadora
6. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración inicial de Windows. Este proceso puede tomar varios minutos.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


CONTENU

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Câble HDMI
- 1 x Antenne
- 1 x DVD de restauration du système d'exploitation (optionnel)
- 1 x Carte de Garantie
- 1 x Manuel d'utilisation & Guide de démarrage rapide



I/O

1. Emplacement pour carte MicroSD
2. Connecteur antenne WiFi
3. Sortie HDMI
4. Connecteur d'alimentation (DC 5V, 3A)
5. Port Ethernet
6. Port USB 3.0
7. Bouton d'alimentation

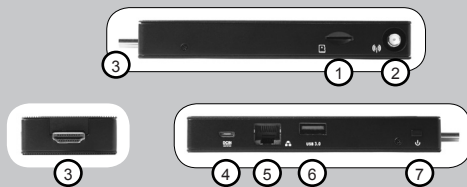

INSTRUCTIONS PREMIÈRE MISE EN SERVICE

1. Brancher les dispositifs USB
2. Brancher un écran
3. Connecter à un réseau domestique (optionnel)
4. Brancher le câble d'alimentation
5. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur
6. Suivre les instructions à l'écran pour terminer la configuration de Windows. Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.

VODIČ ZA BRZI POČETAK

SADRŽAJ PAKIRANJA


- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x AC adapter
- 1 x HDMI kabel
- 1 x antena
- 1 x OS oporavak DVD (opcija)
- 1 x Jamstveni list
- 1 x Korisnički priručnik i Vodič za brzi početak



HR

U/I

1. Utor za MicroSD memorijsku karticu
2. Konektor za WiFi antenu
3. HDMI izlaz
4. Napajanje (DC 5V, 3A)
5. Ethernet priključak
6. USB 3.0 priključak
7. Gumb za uključivanje

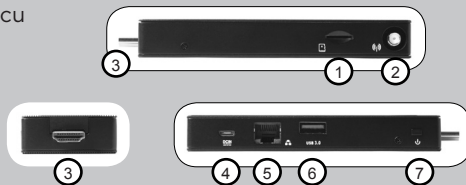

UPUTE ZA POČETNO PODEŠAVANJE

1. Priključite USB uređaje
2. Priključite zaslon
3. Povežite se na kućnu mrežu (opcija)
4. Priključite adapter napajanja
5. Pritisnite gumb napajanja za uključivanje računala
6. Pratite upute na ekranu za završetak početnog podešavanja Windowsa. Ovaj proces može potrajati nekoliko minuta.

GYORS ÚTMUTATÓ


A CSOMAG TARTALMA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Hálózati adapter
- 1 x HDMI-kábel
- 1 x antenna
- 1 x Operációs rendszer helyreállító DVD (opcionális)
- 1 x Garancialevél
- 1 x Használati útmutató és Gyors használati útmutató



BE-/KIMENETEK

1. MicroSD memóriakártya nyílás
2. WiFi antennacsatlakozó
3. HDMI kimenet
4. TTápbemenet (DC 5 V, 3 A)
5. Ethernet port
6. USB 3.0 port
7. Bekapcsológomb

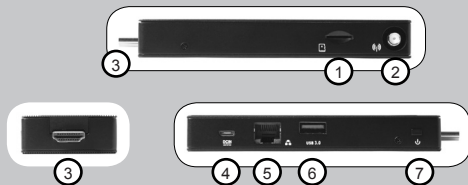

KEZDETI BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Csatlakoztassa az USB eszközöket
2. Csatlakoztasson egy kijelzőt
3. Csatlakoztassa az otthoni hálózathoz (opcionális)
4. Csatlakoztassa a tápadaptert
5. Nyomja meg a bekapcsológombot a számítógép bekapcsolásához
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Windows kezdeti beállításának befejezéséhez. A folyamat több percig is eltarthat.

BUKU PETUNJUK


ISI KEMASAN

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x AC adapter
- 1 x Kabel HDMI
- 1 x antena
- 1 x OS Recovery DVD (opsional)
- 1 x Kartu Garansi
- 1 x Panduan Pengguna & Panduan Ringkas



I/O

1. Slot Kartu Memory MicroSD
2. Konektor Antena WiFi
3. HDMI output
4. Power input (DC 5V, 3A)
5. Ethernet port
6. USB 3.0 port
7. Tombol Power

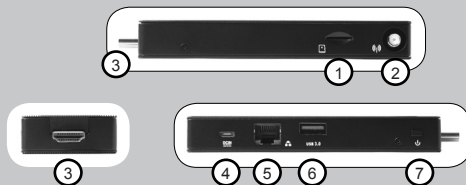

PETUNJUK PENYIAPAN AWAL

1. Sambungkan perangkat USB
2. Sambungkan ke monitor
3. Hubungkan ke jaringan rumah (opsional)
4. Hubungkan Power adaptor
5. Tekan tombol daya untuk mengaktifkan komputer
6. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan awal Windows.
Proses ini dapat berlangsung beberapa menit.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x adattatore AC
- 1 x cavo HDMI
- 1 x Antenna
- 1 x OS Recovery DVD (opzionale)
- 1 x Garanzia
- 1 x manuale utente & guida all'installazione



I/O

1. slot memory card MicroSD
2. connettore antenna WiFi
3. uscita HDMI
4. alimentazione (DC 5V, 3A)
5. porta Ethernet
6. porta USB 3.0
7. pulsante accensione

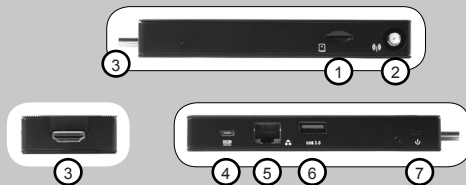

ISTRUZIONI PER IL PRIMO AVVIO

1. Connettere un dispositivo USB
2. Connettere un display
3. Connettere una rete domestica (opzionale)
4. Connettere il cavo di alimentazione
5. Premere il pulsante di accensione del computer
6. Seguire le istruzioni per il setup iniziale di Windows. Questa operazione potrebbe impiegare alcuni minuti.

クイックスタートガイド


同梱物

- 1 x ZOTAC ZBOX pico 本体
- 1 x ACアダプタ
- 1 x HDMIケーブル
- 1 x アンテナ
- 1 x OS リカバリーDVD (オプション)
- 1 x 保証カード
- 1 x ユーザーマニュアル & クイック スタート ガイド



I/O

1. MicroSD メモリカード スロット
2. Wi-Fi アンテナ コネクタ
3. HDMI出力端子
4. 電源 (DC 5V, 3A)
5. イーサネット ポート
6. USB 3.0 ポート
7. 電源ボタン

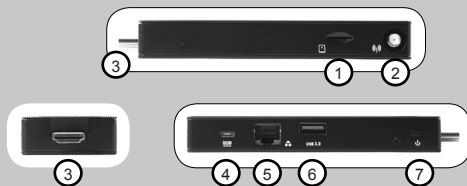

初期セットアップ手順

1. USBデバイスを本体とつなぐ
2. ディスプレイを本体とつなぐ
3. ホームネットワークを本体とつなぐ (オプション)
4. 電源アダプタを本体とつなぐ
5. 本体電源を入れる
6. 初めて電源を入れると「Windows 設定」の画面が表示されます。画面に従って操作・設定してください。この操作・設定は多少時間がかかります。

빠른시작 가이드


구성품

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x AC 어댑터
- 1 x HDMI 케이블
- 1 x 안테나
- 1 x OS 복구용 DVD (선택사항)
- 1 x 워런티 카드
- 1 x 사용자 매뉴얼 & 빠른 시작 가이드



I/O

1. MicroSD 메모리 카드 슬롯
2. WiFi 안테나 커넥터
3. HDMI 출력 단자
4. 파워 출력 단자 (DC 5V, 3A)
5. 이더넷 포트
6. USB 3.0 포트
7. 전원 버튼

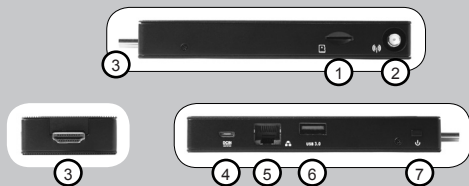

첫 시작 가이드

1. USB 디바이스를 연결해 주세요.
2. 모니터, TV 등 디스플레이와 연결해 주세요.
3. 네트워크와 연결해 주세요. (선택 사항)
4. 전원 어댑터와 연결해 주세요.
5. 전원 버튼을 누르고 컴퓨터를 켜주세요.
6. 화면에 나타나는 안내에 따라 Windows 첫 셋팅을 완료해 주세요. 이 과정은 몇 분 정도 소요 될 수 있습니다.

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO


CONTENIDO EMPAQUE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Modulo Alimentacion
- 1 x Cable HDMI
- 1 x antena
- 1 x OS DVD de recuperación (optional)
- 1 x Manual de Garantia
- 1 x Manual de Usuario & Guia Rapida de Uso



I/O

1. Lector Tarjetas de Memorias
2. Conector de antena WiFi
3. Conector HDMI
4. Conector Alimentacion (DC 5V, 3A)
5. Puerto Ethernet
6. Puerto USB 3.0
7. Boton encendido

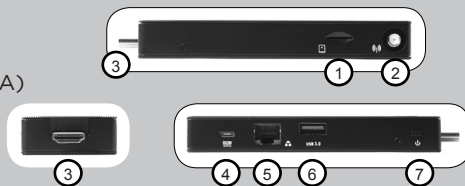

INSTRUCCION INICIO

1. Conectar dispositivo USB
2. Conectar a Monitor
3. Conectar a Red de Hogar (optional)
4. Conectar Modulo de Alimentacion
5. Presiona boton de encendido
6. Sigue las instrucciones de inicio. Este proceso puede tardar algunos minutos.


دلیل التشغيل السريع

محتوای جعبه



- 1 عدد دستگاه ZOTAC ZBOX pico
- 1 عدد آداپتور AC
- 1 عدد کابل HDMI
- 1 عدد آنتن
- 1 عدد دی وی دی بازیابی سیستم عامل (اختیاری)
- 1 عدد کارت گارانتی
- 1 عدد راهنمای کاربری & راهنمای سریع نحوه استفاده

درگاه های ورودی و خروجی

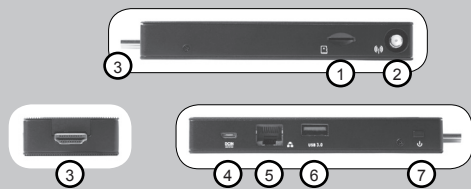

1. شکاف کارت حافظه MicroSD
2. فیض اتصال آنتن وای فای
3. خروجی HDMI
4. ورودی برق (DC 5 ولت، 3 آمپر)
5. درگاه ترنت
6. درگاه USB 3.0
7. کلید روشن/خاموش

راهکار نصب ابتدایی

1. ابزارهای USB را وصل کنید
2. صفحه نمایش را وصل کنید
3. به یک شبکه خانگی وصل شوید (اختیاری)
4. آداپتور برق را وصل کنید
5. کلید روشن شدن دستگاه را فشار دهید تا رایانه روشن شود
6. راهنماهای روی صفحه نمایش را دنبال کنید تا نصب اولیه ویندوز انجام شود. این عمل ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Transformador AC
- 1 x Cabo HDMI
- 1 x antena
- 1 x DVD de recuperação do SO (opcional)
- 1 x Cartão de garantia
- 1 x Manual do utilizador & Guia de início rápido



E/S

1. Entrada para cartão de memória MicroSD
2. Adaptador para antena Wi-Fi
3. Saída HDMI
4. Entrada do cabo de alimentação (DC 5V, 3A)
5. Porta de rede ethernet
6. Porta USB 3.0
7. Botão de ligar/desligar

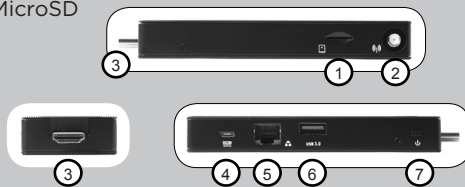

INSTRUÇÕES INICIAIS DE INSTALAÇÃO

1. Ligue os dispositivos USB
2. Ligue um monitor
3. Ligue à rede doméstica (opcional)
4. Ligue o transformador
5. Prima o botão de ligar/desligar para ligar o computador
6. Siga as instruções que vão aparecer no ecrã para completar a instalação inicial do Windows. Este processo pode demorar alguns minutos.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Zasilacz AC
- 1 x Kabel HDMI
- 1 x Antena
- 1 x OS Recovery DVD (opcjonalnie)
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja użytkownika i skrócona instrukcja obsługi



I/O

1. Slot karty pamięci MicroSD
2. Złącze anteny WiFi
3. Wyjście HDMI
4. Gniazdo zasilania (DC 5V, 3A)
5. Złącze Ethernet
6. Port USB 3.0
7. Przycisk zasilania

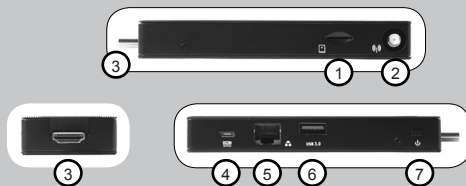

INSTRUKCJA WSTĘPNEJ KONFIGURACJI

1. Podłącz urządzenia USB
2. Podłącz wyświetlacz
3. Podłącz sieć domową (opcjonalnie)
4. Podłącz zasilacz
5. Wciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć wstępną konfigurację system Windows. Może to potrwać kilka minut.

GUIA RÁPIDO


CONTEÚDO DO PACOTE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x adaptador AC
- 1 x cabo HDMI
- 1 x Antena
- 1 x DVD de recuperação do OS (opcional)
- 1 x Cartão de Garantia
- 1 x Manual do Usuário e Guia de início rápido



I/O

1. Sot de cartão de memória MicroSD
2. Conector da antena WIFI
3. Saída HDMI
4. Entrada de Energia (DC 5V, 3A)
5. Porta Ethernet
6. Porta USB 3.0
7. Botão de energia

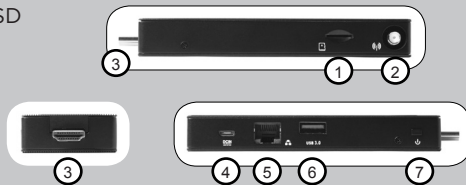

INTRUÇÕES DO SETUP INICIAL

1. Conecte os dispositivos USB
2. Conecte ao Display
3. Conecte a uma rede doméstica (opcional)
4. Conecte o adaptador de Energia
5. Pressione o botão de energia para ligar o computador
6. Siga as instruções que apareceram na tela para completar o setup inicial do Windows. Esse processo pode levar vários minutos.

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ


CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x adaptor de c.a.
- 1 x cablu HDMI
- 1 x Antene
- 1 x DVD de recuperare a sistemului de operare (opțional)
- 1 x certificat de garanție
- 1 x manual de utilizare și ghid de inițiere



I/O

1. Conector card memorie MicroSD
2. Conector antenă Wi-Fi
3. Ieșire HDMI
4. Alimentare (5 V, 3 A c.c.)
5. Port Ethernet
6. Port USB 3.0
7. Buton de pornire

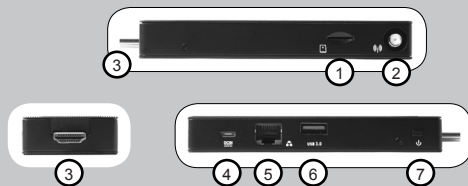

INSTRUCȚIUNI PENTRU CONFIGURAREA ÎNIIĂLĂ

1. Conectați dispozitivele USB
2. Conectați un afișor
3. Conectați ZBOX-ul la o rețea de la domiciliu (opțional)
4. Conectați adaptorul de alimentare
5. Apăsați pe butonul de pornire pentru a deschide computerul
6. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea inițială a sistemului Windows. Acest proces poate dura câteva minute.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x адаптер питания
- 1 x кабель HDMI
- 1 x Антенна
- 1 x DVD восстановления операционной системы (опционально)
- 1 x гарантийный талон
- 1 x руководство пользователя и Краткое руководство по началу работы



ИНТЕРФЕЙСЫ

1. Слот для карт microSD
2. Разъем подключения антенны адаптера Wi-Fi
3. Выход HDMI
4. Питание (5 В, 3 А, постоянный ток)
5. Порт Ethernet
6. Порт USB 3.0
7. Кнопка включения питания

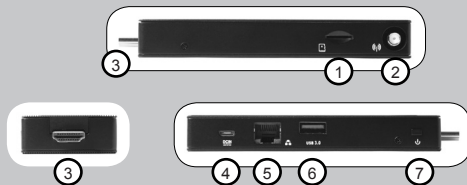

ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ

1. Подключите к компьютеру устройства USB
2. Подключите дисплей
3. Подключите компьютер к домашней сети (опционально)
4. Подключите адаптер питания
5. Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер
6. Следуя инструкциям, которые будут выведены на экран, выполните начальную настройку Windows. На этот этап может потребоваться несколько минут.

SKRAĆENI VODIČ ZA RAD


SADRŽAJ PAKETA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Adapter za naizmeničnu struju
- 1 x HDMI kabl
- 1 x antene
- 1 x OS DVD za povratak OS (opciono)
- 1 x Garantni list
- 1 x Korisnički priručnik i vodič za brzi početak



ULAZ-IZLAZ

1. Konektor za microSD memorijsku karticu
2. Konektor za Wi-Fi antenu
3. HDMI izlaz
4. Ulaz za napajanje (DC 5 V, 3 A)
5. Ethernet port
6. USB 3.0 port
7. Taster za napajanje

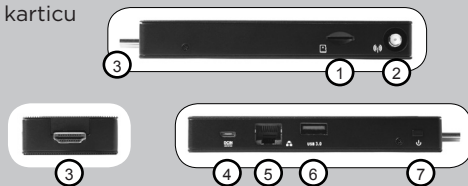

UPUTSTVO ZA POČETNO PODEŠAVANJE

1. Priključite USB uređaje
2. Priključite monitor
3. Povežite se sa kućnom mrežom (opcionarno)
4. Priključite adapter za napajanje
5. Pritisnite taster za napajanje da biste uključili računar
6. Sledite uputstva na ekranu da biste završili početno podešavanje Windowsa.
Ovaj proces može da potraje nekoliko minuta.

STRUÈNÁ PRÍRUÈKA


OBSAH BALENIA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x AC adaptér
- 1 x HDMI kábel
- 1 x antény
- 1 x OS obnovené DVD (voliteľné)
- 1 x záručná karta
- 1 x užívateľský manuál x príručka Rýchly štart



I/O

1. MikroSD pamäťová karta_otvor
2. Wi-Fi konektor na anténu
3. HDMI výstup
4. Vstup el. energie (DC 5V, 3A)
5. Port pre LAN ethernet
6. USB 3.0 otvor
7. Tlačidlo el. energie

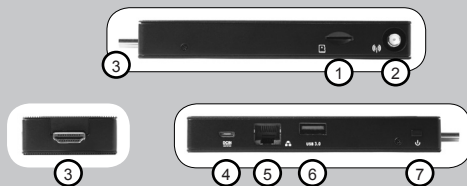

INŠTRUKCIE PRE POČIATOÈNÉ NASTAVENIE

1. Zapojte USB zariadenia
2. Zapojte displej, obrazovku
3. Pripojte do domácej siete (voliteľné)
4. Zapojte adaptér el. energie
5. Stlačte tlačidlo el. energie a zapnite počítač
6. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a ukončíte počiatkové nastavenie Windows. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

NAVODILA ZA HITER ZAČETEK UPORABE


VSEBINA PAKETA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x adapter AC
- 1 x kabel HDMI
- 1 x antena
- 1 x DVD za obnovitev operacijskega sistema (opcija)
- 1 x garancijska kartica
- 1 x uporabniški priročnik in vodič za hiter začetek



V/I

1. Reža za spominsko kartico MicroSD
2. Priklop za WiFi anteno
3. Izhod HDMI
4. Napetostni vhod (DC 5V, 3A)
5. Vhod za Ethernet
6. Vhod USB 3.0
7. Gumb za vklop

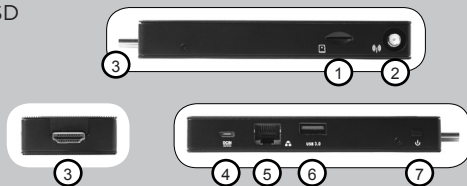

NAVODILA ZA PRVO NASTAVITEV

1. Priključite naprave USB.
2. Priključite zaslon.
3. Priključite domače omrežje (opcijsko).
4. Priključite napajalni adapter.
5. Pritisnite gumb za vklop in prižgite računalnik.
6. Sledite navodilom na zaslonu in zaključite začetno nastavitvev operacijskega sistema Windows. Ta postopek lahko traja nekaj minut.

HIZLI KULLANIM KLAVUZU


KUTU İÇERİĞİ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x HDMI Kablosu
- 1 x anten
- 1 x İşletim Sistemi geri alma DVD (opsiyonel)
- 1 x Garanti Kartı
- 1 x Kullanım kılavuzu & Hızlı Başlangıç Kılavuzu



I/O

1. MicroSD hafıza kartı yuvası
2. WiFi anten bağlantısı
3. HDMI çıkış
4. Güç girişi (DC 5V, 3A)
5. Ethernet çıkışı
6. USB 3.0 çıkışı
7. Güç düğmesi

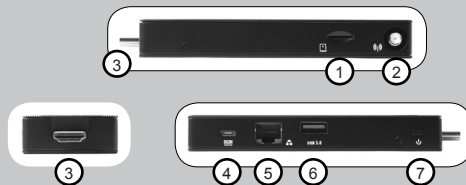

İLK KURULUM TALIMATLARI

1. USB aygıtları bağlamak
2. Bir Görüntü birimi bağlamak
3. Bir ev ağına bağlanmak (opsiyonel)
4. Güç adaptörünü bağlamak
5. Güç düğmesine basarak bilgisayarı açınız
6. Windows için ekrandaki talimatları tamamlayarak ilk kurulumu tamamlayın.
Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

ПОСІБНИК ЗІ ШВИДКОГО ВСТАНОВЛЕННЯ


ВМІСТ ПАКЕТА

- 1 x ZOTAC ZBOX пісо
- 1 x Адаптер змінного струму
- 1 x Кабель HDMI
- 1 x антена
- 1 x DVD для відновлення ОС (не обов'язково)
- 1 x Гарантійний формуляр
- 1 x Посібник користувача та Посібник із швидкого встановлення



ВХОДИ І ВИХОДИ

1. Гніздо для картки Micro SD
2. Роз'єм для антени WiFi
3. Вихід HDMI
4. Вхід живлення (5В пост. струму, 3А)
5. Роз'єм Ethernet
6. Роз'єм USB 3.0
7. Кнопка живлення

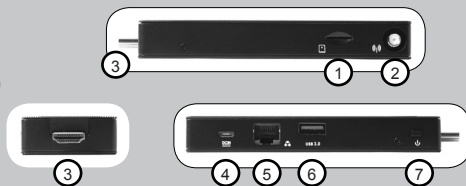

ВКАЗІВКИ З ПОЧАТКОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Під'єднайте пристрої USB.
2. Під'єднайте дисплей.
3. Підключіть домашню мережу (не обов'язково).
4. Підключіть адаптер живлення.
5. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути комп'ютер.
6. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб виконати перше встановлення операційної системи Windows. Цей процес може тривати декілька хвилин.