

**PUSH
YOUR
SKILL**

GO TO ➔

ZOTAC-CUP.COM

ZOTAC®
ZOTAC.COM

THE **ORIGINAL**
MINI PC



facebook.com/zotac



twitter.com/zotac




youtube.com/zotacofficial



vimeo.com/zotac



291-SB386-00ZTF

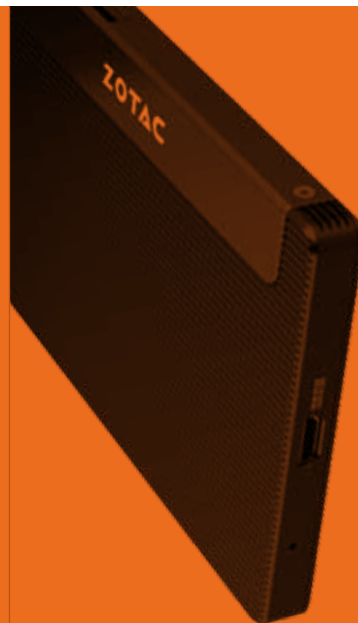

**QUICK
START
GUIDE**

ZOTAC
ZBOX

PI225-GK

P SERIES



Table of Contents

Quick Start Guide (EN)-----	2
快速启动指南 (CHS) -----	3
快速啟動指南 (CHT) -----	4
دليل التشغيل السريع (ARA) -----	5
Kratka uputstva za korištenje (BOS)-----	6
Rychlá příručka (CZ)-----	7
Schnellanleitung (DE) -----	8
Guía Rápida de Funcionamiento (ESP) -----	9
Guide d'installation rapide (FRA) -----	10
Kratke upute (HR) -----	11
Gyors Üzembehelyezési Tanácsadó (HUN) -----	12
Buku Petunjuk (IND) -----	13
Guida di Installazione Rapida (IT)-----	14
クイックスタートガイド (JP)-----	15
빠른 시작 가이드 (KR)-----	16
Guia de Arranque Rápido (LA) -----	17
Guia de Arranque Rápido (POR) -----	18
Instrukcja Szybkiej Instalacji (PL)-----	19
Guia Rápido (PT_BR) -----	20
Ghid de Pornire Rapidă (RUM) -----	21
Руководство по установке (RU)-----	22
Skraćeni vodič za rad (SER)-----	23
Rýchla príručka (SK) -----	24
Hitri namestitveni vodič (SL) -----	25
Hızlı Kullanım Klavuzu (TR)-----	26
Посібник із швидкого встановлення (UA) -----	27

QUICK START GUIDE


PACKAGE CONTENTS

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Universal power adapter
- 1 x Mounting bracket
- 1 x Mount screw
- 1 x Type-C to HDMI/2 x Type-A adapter
- 1 x OS Recovery USB Drive
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x User Manual
- 1 x Warranty Card



I/O

1. Reset hole
2. Power input (DC 5V, 3A)
3. USB 3.0 Type-C port
4. MicroSD memory card slot
5. Power button

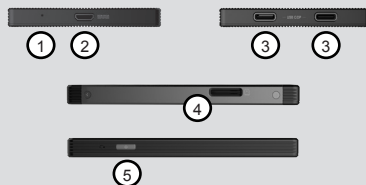

INITIAL SETUP INSTRUCTIONS

1. Connect USB devices
2. Connect a display
3. Connect to a home network (optional)
4. Connect power adapter
5. Press the power button to turn on the ZBOX pico
6. Follow the on-screen instructions to complete the initial setup of Windows.
This process may take several minutes.

快速启动指南


包装内含以下内容

- ☐ 1 x 索泰 ZBOX pico
- ☐ 1 x 国际电源转换器
- ☐ 1 x 立架
- ☐ 1 x 螺丝
- ☐ 1 x Type-C 至 HDMI 转换器 / 2 x Type-A 转换器
- ☐ 1 x USB系统修复随身碟
- ☐ 1 x 保修卡
- ☐ 1 x 说明书 & 快速安装指南



接口

1. 重置键
2. 电源接头 (DC 5V, 3A)
3. USB 3.0 Type-C界面
4. MicroSD存储卡插槽
5. 电源按钮

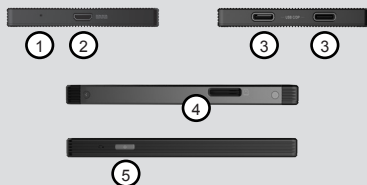

初始安装说明

1. 连接USB设备
2. 连接显示器
3. 连接网线 (可选)
4. 连接电源转换器
5. 按下电源开关, 启动ZBOX pico
6. 按照屏幕提示完成Windows初始设置。这一过程可能需要数分钟时间。

快速啟動指南


包裝內含以下內容

- ☐ 1 x ZOTAC ZBOX pico
- ☐ 1 x 國際電源轉換器
- ☐ 1 x 立架
- ☐ 1 x 螺絲
- ☐ 1 x Type-C 至 HDMI 轉換器 / 2 x Type-A 轉換器
- ☐ 1 x USB系統修復隨身碟
- ☐ 1 x 保修卡
- ☐ 1 x 說明書及快速安裝指南



接口

1. 重設鍵
2. 電源接頭 (DC 5V, 3A)
3. USB 3.0 Type-C介面
4. MicroSD存儲卡插槽
5. 電源按鈕

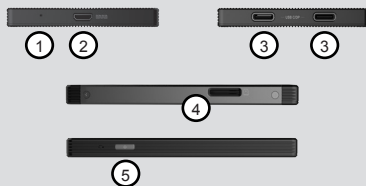

初始安裝說明

1. 連接USB設備
2. 連接顯示器
3. 連接網線 (可選)
4. 連接電源轉換器
5. 按下電源開關，啟動ZBOX pico
6. 按照螢幕提示完成Windows初始設置。這一過程可能需要數分鐘時間。


دليل التشغيل السريع

محتويات العبوة



- عدد 1 ZOTAC ZBOX pico
- عدد 1 موصل طاقة عام
- عدد 1 كتيبة تثبيت
- عدد 1 برغي تثبيت
- عدد 1 مهباي نوع C إلى HDMI/2 مهباي نوع A
- عدد 1 نظام التشغيل استعادة USB بالسيارة
- عدد 1 دليل تشغيل سريع
- عدد 1 دليل استخدام
- عدد 1 بطاقة ضمان

اللوحة الأمامية والخلفية

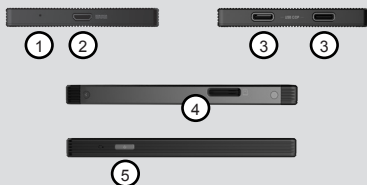

1. فتحة إعادة التعيين
2. دخل الطاقة (تيار مستمر 5 فولت/3 أمبير)
3. منفذ USB 3.0 نوع C
4. فتحة بطاقة الذاكرة MicroSD
5. زر التشغيل

KRATKA UPUSTVA ZA KORIŠTENJE


SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Univerzalni adapter za napajanje
- 1 x Nosač za montažu
- 1 x Vijak za montažu
- 1 x Type-C na HDMI/2 x Type-A adapter
- 1 x OS Oporavak USB Vozim
- 1 x Vodič za brzi početak rada
- 1 x Priručnik za korisnike
- 1 x Garancijska kartica



I/O

1. Rupica za resetovanje
2. Ulaz za napajanje (DC 5V, 3A)
3. USB 3.0 Type-C port
4. Utor za MicroSD memorijsku karticu
5. Dugme za uključivanje

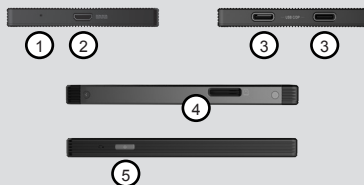

UPUTSTVA ZA POČETNO PODEŠAVANJE

1. Priključite USB uređaje
2. Priključite ekran
3. Spojite se na kućnu mrežu (opcija)
4. Priključite adapter za napajanje
5. Pritisnite dugme za uključivanje i uključite ZBOX pico
6. Slijedite uputstva na ekranu za dovršavanje početnog podešavanja sistema Windows. Ovaj proces može da potraje nekoliko minuta.

STRUČNÁ PŘÍRUČKA


OBSAH KRABICE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x univerzální napájecí adaptér
- 1 x montážní držák
- 1 x montážní držák
- 1 x typ C na HDMI/2 x typ A adaptér
- 1 x OS USB Disk Zotavení
- 1 x stručná příručka
- 1 x Záruční list
- 1 x Stručná příručka & Uživatelská příručka



I/O

1. Resetovací otvor
2. Vstup napájení (DC 5V, 3A)
3. Port USB 3.0 typ C
4. Otvor pro paměťovou kartu MicroSD
5. Vypínač

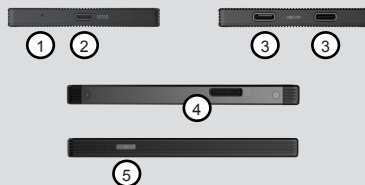

POKYNY PRO POČÁTEČNÍ INSTALACI


1. Připojte USB zařízení
2. Připojte displej
3. Připojte k domácí síti (volitelně)
4. Připojte napájecí adaptér
5. Stisknutím vypínače zapnete zařízení ZBOX pico
6. Podle zobrazených pokynů dokončete počáteční nastavení systému Windows.
Tento proces může trvat několik minut.

DE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Universal Netzteil
- 1 x Montagehalterung
- 1 x Schraubanschluss
- 1 x Typ-C zu HDMI/ 2 x Typ-A Adapter
- 1 x USB-Stick zur Wiederherstellung des Betriebssystems
- 1 x Schnellstart-Anleitung
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Garantiekarte



1. Reset-Taste
2. Power Input (DC 5V, 3A)
3. USB 3.0 Typ-C Port
4. microSD Speicherkartenslot
5. Power-Taste

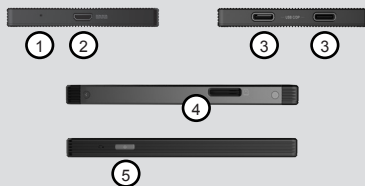

1. Schließe das USB Gerät an
2. Schließe einen Bildschirm an
3. Verbinde zum Heimnetzwerk (optional)
4. Schließe das Netzteil an
5. Drücke die Power-Taste um die ZBOX Pico zu starten
6. Folge den Bildschirmanweisungen, um das Windows-Setup abzuschließen.
Dies kann ein paar Minuten in Anspruch nehmen.

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

ESP


CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Adaptador de alimentación Universal
- 1 x soporte de montaje
- 1 x Tornillo de montaje
- 1 x Adaptador tipo-C para HDMI/2 x Tipo-A
- 1 x Unidad USB de recuperación del sistema operativo
- 1 x Guía de arranque rápido
- 1 x Manual del Usuario
- 1 x Tarjeta de garantía



I/O

1. Orificio de reset
2. Entrada de alimentación (5V DC, 3A)
3. Puerto USB 3.0 Tipo-C
4. Ranura de tarjeta de memoria MicroSD
5. Botón de encendido

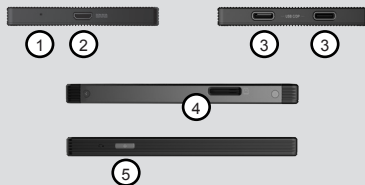

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN INICIAL

1. Conecte los dispositivos USB
2. Conecte la pantalla
3. Conecte a una red doméstica (opcional)
4. Conecte el adaptador de potencia
5. Presione el botón de encendido para encender ZBOX pico.
6. Siga las instrucciones de pantalla para completar la instalación inicial de Windows. Este proceso puede tomar varios minutos.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


CONTENU DE LA BOITE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Kit de fixation
- 1 x Tournevis de montage
- 1 x Adaptateur Type-C vers HDMI / 2 x adaptateurs Type A
- 1 x Clé USB de restauration d'OS
- 1 x Carte de garantie
- 1 x Manuel d'utilisation & Guide d'installation rapide



ENTRÉES / SORTIES

1. Bouton reset
2. Tension d'entrée (DC 5V, 3A)
3. USB 3.0 port Type-C
4. Slot pour carte mémoire Micro SD
5. Bouton marche

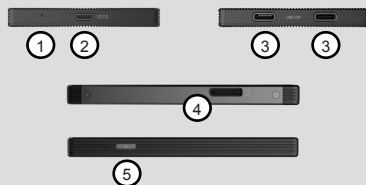

INSTRUCTIONS POUR DEMARRAGE

1. Connectez les périphériques USB
2. Connectez l'écran
3. Connectez au réseau local (optionnel)
4. Branchez le câble d'alimentation
5. Appuyez sur le bouton "Power" pour allumer le ZBOX pico
6. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation de Windows.
Ce processus peut nécessiter quelques minutes.

VODIČ ZA BRZI POČETAK


SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Univerzalni adapter za napajanje
- 1 x Nosač za ugradnju
- 1 x Vijak za ugradnju
- 1 x Type-C na HDMI/2 x Type-A adapter
- 1 x OS Recovery USB pogon
- 1 x Vodič za brzi početak rada
- 1 x Korisnički priručnik
- 1 x Jamstvena kartica



I/O

1. Rupica za resetiranje
2. Ulaz za napajanje (DC 5 V, 3 A)
3. USB 3.0 Type-C priključak
4. Utor za MicroSD memorijsku karticu
5. Gumb za uključivanje

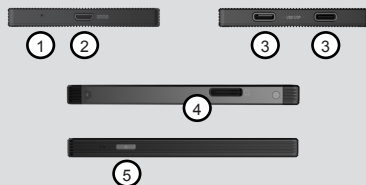

UPUTE ZA POČETNO PODEŠAVANJE

1. Priključite USB uređaje
2. Priključite zaslon
3. Spojite se na kućnu mrežu (opcija)
4. Priključite adapter za napajanje
5. Pritisnite gumb za uključivanje i uključite ZBOX piko
6. Slijedite upute na zaslonu za dovršavanje početnog podešavanja sustava Windows. Ovaj postupak može potrajati nekoliko minuta.

GYORS ÚTMUTATÓ


A CSOMAG TARTALMA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Univerzális hálózati adapter
- 1 x Rögzítőkonzol
- 1 x Rögzítőcsavar
- 1 x „C” típusú – HDMI/2 x „A” típusú adapter
- 1 x OS helyreállítási USB meghajtó
- 1 x Gyors üzembe helyezési útmutató
- 1 x Felhasználói útmutató
- 1 x Garanciakártya



I/O

1. Reset nyílás
2. Tápbemenet (5 V DC, 3 A)
3. „C” típusú USB 3.0-s port
4. MicroSD-memóriakártya nyílása
5. Főkapcsoló gomb

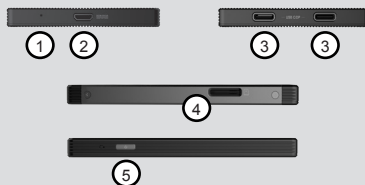

UTASÍTÁSOK A KEZDETI BEÁLLÍTÁSHOZ

1. Csatlakoztassa az USB-eszközöket
2. Csatlakoztasson egy kijelzőt
3. Csatlakozzon egy otthoni hálózathoz (opcionális)
4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert
5. Nyomja meg a főkapcsoló gombot a ZBOX pico bekapcsolásához
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Windows kezdeti beállításának elvégzéséhez. Ez a folyamat több percig is eltarthat.

BUKU PETUNJUK


ISI KEMASAN

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Adaptor daya universal
- 1 x Braket pemasangan
- 1 x Sekrup pemasangan
- 1 x Adaptor Tipe C ke HDMI/2 x Tipe A
- 1 x pemulihan OS usb drive
- 1 x Panduan Ringkas
- 1 x Panduan Pengguna
- 1 x Kartu Jaminan



I/O

1. Lubang atur ulang
2. Input daya (DC 5V, 3A)
3. Port USB 3.0 Tipe C
4. Slot kartu memori MicroSD
5. Tombol daya

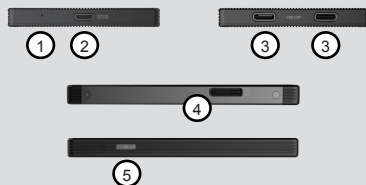

PETUNJUK KONFIGURASI AWAL

1. Sambungkan perangkat USB
2. Sambungkan layar
3. Sambungkan ke jaringan asal (opsional)
4. Sambungkan adaptor daya
5. Tekan tombol daya untuk mengaktifkan ZBOX pico
6. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan konfigurasi awal Windows.
Proses ini memerlukan waktu beberapa menit.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x un adattatore universale
- 1 x bracket per il montaggio
- 1 x viti per il montaggio
- 1 x un adattatore Type-C - HDMI/2 x Type-A
- 1 x SO Recovery USB Drive
- 1 x Guida all'installazione
- 1 x Manuale utente
- 1 x Certificato di garanzia



I/O

1. tasto reset
2. power input (DC 5V, 3A)
3. porta USB 3.0 Type-C
4. slot memory card MicroSD
5. pulsante di accensione

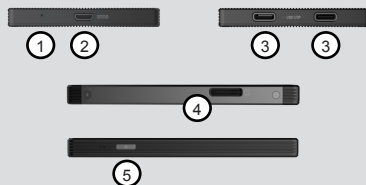

ISTRUZIONI PER IL SETUP INIZIALE

1. Connettere un dispositivo esterno USB
2. Connettere un monitor
3. Connessione ad una rete domestica (optional)
4. Connettere l'adattatore di alimentazione
5. Premere il pulsante di accensione per avviare ZBOX pico
6. Seguire la istruzioni a video per completare il setup iniziale di Windows.
Questo processo potrebbe richiedere qualche minuto.

クイックスタートガイド


同梱物

- ☐ 1 x ZOTAC ZBOX pico 本体
- ☐ 1 x ユニバーサル電源アダプター
- ☐ 1 x マウント ブラケット
- ☐ 1 x マウント用ネジ
- ☐ 1 x Type-C to HDMI / 2 x Type-A アダプター
- ☐ 1 x OSリカバリー用USBメモリ
- ☐ 1 x ユーザーズ マニュアル
- ☐ 1 x クイック スタート ガイド
- ☐ 1 x 保証書



I/O

1. リセットボタン
2. 電源入力 (DC 5V, 3A)
3. USB 3.0 Type-C ポート
4. Micro SD メモリーカード スロット
5. 電源ボタン

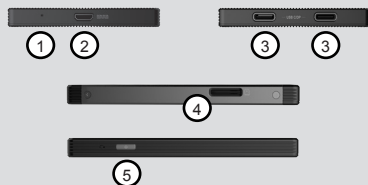

初期セットアップ手引

1. USBデバイスを接続してください。
2. ディスプレイを接続してください。
3. ホームネットワークを接続してください。(オプション)
4. 電源アダプターを接続してください。
5. 電源ボタンを押して本体を起動してください。
6. 画面の指示に従ってWindowsのセットアップを完成させてください。
この操作には数分かかる場合があります。

KR

TYPE-A PLUG
 USB RECOVERY KEY SWITCH
 TYPE-B PLUG
 TYPE-A PLUG
 TYPE-A PLUG
 TYPE-A PLUG
 POWER ADAPTER
 QUICK START GUIDE
 ZBOX
 QUICK START GUIDE
 ZBOX
 USER'S MANUAL
 ZBOX
 USER'S MANUAL

16

A

This image displays a variety of ZBOX products and accessories. On the left, there are four circular mini PCs labeled "ZBOX ZBOX" and one stick PC labeled "ZBOX ZBOX". Below these are a black mouse, a black keyboard, and a black power adapter. In the center, there is a black desktop tower PC labeled "ZBOX ZBOX" and a black laptop dock labeled "ZBOX ZBOX". To the right, there are two manuals: a "QUICK START GUIDE" and a "USER MANUAL", both for the "ZBOX ZBOX".

Diagram illustrating five different connection methods for a device to a TV:

1. HDMI connection
2. Optical connection
3. Component connection
4. USB connection
5. Coaxial connection

17

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO


CONTEÚDO DO PACOTE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Adaptador de alimentação universal
- 1 x suporte para montagem
- 1 x parafuso para montagem
- 1 x Adaptador tipo-C para HDMI/2 x Tipo-A
- 1 x Unidade USB de Recuperação OS
- 1 x Guia de começo rápido
- 1 x Manual do Usuário
- 1 x Cartão de garantia



I/O

1. Furo de reset
2. Entrada de alimentação (5V DC, 3A)
3. Porta USB 3.0 Tipo-C
4. Entrada para cartão de memória MicroSD
5. Botão de ligar

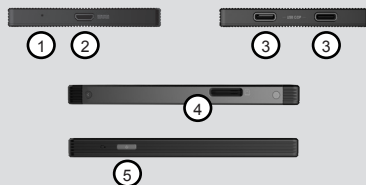

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO INICIAL

1. Conecte os dispositivos USB
2. Conecte a tela
3. Conecte a uma rede doméstica (opcional)
4. Conecte o adaptador de alimentação
5. Pressione o botão de ligar para acender o ZBOX pico.
6. Siga as instruções da tela para completar a instalação inicial do Windows.
Este processo pode demorar vários minutos.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x uniwersalny zasilacz
- 1 x uchwyt montażowy
- 1 x śruba mocująca
- 1 x adapter Type-C do HDMI / 2 x adapter Type-A
- 1 x Napęd USB do odzyskiwania systemu operacyjnego
- 1 x skrócona instrukcja obsługi
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x karta gwarancyjna



ZŁACZA WE/WY

1. Otwór resetowania
2. Złącze zasilania (DC 5V, 3A)
3. Port USB 3.0 Type-C
4. Gniazdo kart pamięci microSD
5. Przycisk zasilania

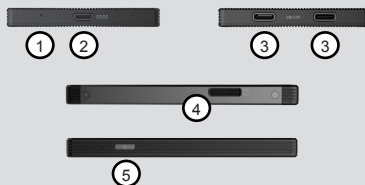

SKRÓCONA INSTRUKCJA URUCHOMIENIA SPRZETU

1. Podłącz urządzenia USB
2. Podłącz wyświetlacz
3. Podłącz do domowej sieci LAN (opcjonalnie)
4. Podłącz zasilacz
5. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć ZBOX pico
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć wstępną konfigurację systemu Windows. Proces ten może potrwać kilka minut.

GUIA RÁPIDO


CONTEÚDO DO PACOTE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Adaptador de alimentação universal
- 1 x Suporte de montagem
- 1 x parafusos de montagem
- 1 x Adaptador tipo-C para HDMI/2 x Tipo-A
- 1 x Unidade USB de Recuperação OS
- 1 x Cartão de garantia
- 1 x Manual do Usuário e Guia de Início Rápido



I/O

1. Furo de reset
2. Potência de entrada (DC 5V, 3A)
3. Porta USB 3.0 Type-C
4. Slot para cartão de memória MicroSD
5. Botão Power

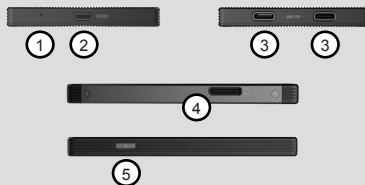

INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO INICIAL

1. Conecte os dispositivos USB
2. Conectar um monitor
3. Conecte-se a uma rede doméstica (opcional)
4. Conecte o adaptador de energia
5. Pressione o botão de alimentação para ligar o computador
6. Siga as instruções na tela para completar a configuração inicial do Windows.
Este processo pode demorar vários minutos.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Универсальное зарядное устройство
- 1 x Монтажная скоба
- 1 x Монтажный винт
- 1 x Переходник Type-C на HDMI/2 x Type-A
- 1 x USB-накопитель для восстановления ОС
- 1 x Краткое руководство по началу работы
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Гарантийный талон



ИНТЕРФЕЙСЫ

1. Отверстие кнопки сброса
2. Питание (5 В, 3 А, постоянный ток)
3. Порт USB 3.0 Type-C
4. Слот для карт microSD
5. Кнопка включения питания

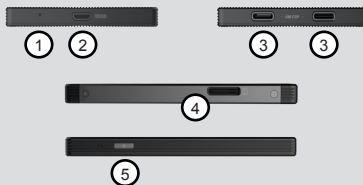

ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ

1. Подключите к компьютеру устройства USB
2. Подключите дисплей
3. Подключите компьютер к домашней сети (опционально)
4. Подключите адаптер питания
5. Нажмите кнопку питания, чтобы включить ZBOX pico
6. Следуя инструкциям, которые будут выведены на экран, выполните начальную настройку Windows. На этот этап может потребоваться несколько минут.

SKRAČENI VODIČ ZA RAD


SADRŽAJ PAKETA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x univerzalni adapter za napajanje
- 1 x ploščica za montažo
- 1 x vijak za montažo
- 1 x tip C - HDMI/2 x tip A adapter
- 1 x OC Ресцовери УСБ Дриве
- 1 x Kratko uputstvo za upotrebu
- 1 x Uputstvo za upotrebu
- 1 x garantni list



ULAZ-IZLAZ

1. Otvor za resetovanje
2. Ulaz za napajanje (DC 5 V, 3 A)
3. USB 3.0 tip C port
4. Konektor za MicroSD memorijsku karticu
5. Dugme za uključivanje/isključivanje

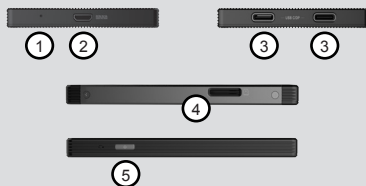

UPUTSTVO ZA POČETNO PODEŠAVANJE

1. Povežite USB uređaje
2. Povežite monitor
3. Povežite s kućnom mrežom (opciono)
4. Povežite adapter za napajanje
5. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili ZBOX pico
6. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili početno podešavanje operativnog sistema Windows. Ovaj proces može da potraje nekoliko minuta.

STRUÈNÁ PRÍRUÈKA


OBSAH BALENIA

- 1 x zariadenie ZOTAC ZBOX pico
- 1 x univerzálny sieťový adaptér
- 1 x montážny držiak
- 1 x montážna skrutka
- 1 x adaptér typ-C na HDMI/2 x adaptér typu A
- 1 x Operujte jednotku USB na obnovenie systému
- 1 x príručka so stručným návodom
- 1 x návod na obsluhu
- 1 x záručný list



VSTUP/VÝSTUP

1. Otvor na resetovanie
2. Príkon (DC 5 V, 3 A)
3. Port USB 3.0 typ C
4. Štrbina na pamäťovú kartu MicroSD
5. Hlavný vypínač

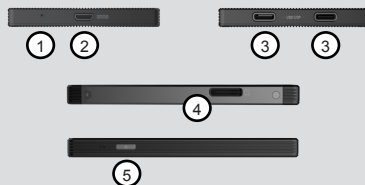

POKYNY NA POČIATOČNÚ INŠTALÁCIU

1. Pripojte zariadenia s rozhraním USB
2. Pripojte displej
3. Pripojte k domácej sieti (voliteľná)
4. Pripojte sieťový adaptér
5. Stlačením hlavného vypínača zapnite zariadenie ZBOX pico
6. Podľa pokynov na obrazovke vykonajte počiatkové nastavenie systému Windows. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

NAVODILA ZA HITER ZAČETEK UPORABE


VSEBINA PAKETA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x univerzalni napajalnik
- 1 x montažni nosilec
- 1 x vijak za montažo
- 1 x vmesnik iz Type-C vo HDMI/2 x vmesnik za Type-A
- 1 x OS obnovitveni pogon USB
- 1 x vodnik za hitri začetek
- 1 x uporabniški priročnik
- 1 x garancijska kartica



V/I

1. Odprtina za ponastavitev
2. Vhod za napajanje (enosmerni tok 5 V, 3 A)
3. Prikluček USB 3.0 Type-C
4. Reža za pomnilniško kartico MicroSD
5. Gumb za vklop/izklop

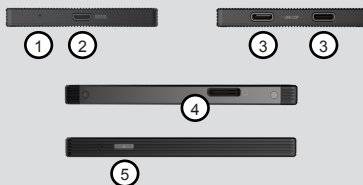

NAVODILA ZA ZAČETNO NASTAVITEV

1. Priključite naprave USB
2. Priključite zaslon
3. Vzpostavite povezavo z domačim omrežjem (neobvezno)
4. Priključite napajalnik
5. Pritisnite gumb za vklop/izklop na napravi ZBOX pico
6. Upošteвайте navodila na zaslonu za dokončanje začetne nastavitve sistema Windows. Ta postopek lahko traja več minut.

HIZLI KULLANIM KLAVUZU


PAKET İÇERİĞİ

- 1 tane ZOTAC ZBOX pico
- 1 tane evrensel güç adaptörü
- 1 tane montaj bağlantı parçası
- 1 tane montaj vidası
- 1 tane Tip C - HDMI/2 tane Tip A adaptör
- 1 tane OS Kurtarma USB Sürücüsü
- 1 tane Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- 1 tane Kullanım Kılavuzu
- 1 tane Garanti Kartı



G/Ç

1. Sıfırlama deliği
2. Güç girişi (DC 5 V, 3 A)
3. USB 3.0 Tip C bağlantı noktası
4. MicroSD bellek kartı yuvası
5. Güç düğmesi

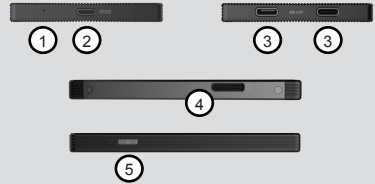

İLK KURULUM YÖNERGELERİ

1. USB aygıtlarını bağlayın
2. Bir ekran bağlayın
3. Bir ev ağına bağlayın (isteğe bağlı)
4. Güç adaptörünü bağlayın
5. ZBOX pico aygıtını açmak için güç düğmesine basın
6. İlk Windows kurulumunu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

ПОСІБНИК ЗІ ШВИДКОГО ВСТАНОВЛЕННЯ


КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Універсальний адаптер живлення
- 1 x Монтажний кронштейн
- 1 x Монтажний гвинт
- 1 x Адаптер з роз'єму типу-C на HDMI / 2 роз'єми типу-A
- 1 x USB-диск відновлення ОС
- 1 x Короткий практичний посібник
- 1 x Посібник користувача
- 1 x Гарантійний талон



ВХІД/ВИХІД

1. Отвір для скидання
2. Вхід живлення (5B, 3A пост. струму)
3. Порт USB 3.0 типу-C
4. Гніздо для карти пам'яті MicroSD
5. Кнопка живлення

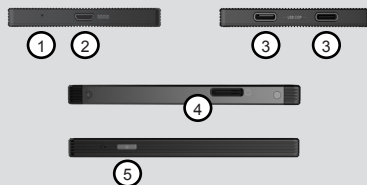

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПОЧАТКОВОГО НАЛАШТУВАННЯ

1. Підключіть USB-пристрої
2. Підключіть дисплей
3. Підключіться до домашньої мережі (необов'язково)
4. Підключіть адаптер живлення
5. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути ZBOX pico
6. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб виконати початкове налаштування Windows. Цей процес може тривати кілька хвилин.

