

**PUSH
YOUR
SKILL**

GO TO ➔

ZOTAC-CUP.COM

ZOTAC®
ZOTAC.COM

LIVE TO GAME

-  facebook.com/zotac
-  twitter.com/zotac
-  youtube.com/zotac_official
-  vimeo.com/zotac
-  instagram.com/zotac_official



**QUICK
START
GUIDE**

MEK ULTRA
PC GAMING SYSTEM

 **ZOTAC GAMING**



Table of Contents

Quick Start Guide (EN)-----	2
快速安裝指南 (CHS) -----	4
快速使用指南 (CHT) -----	6
دليل التشغيل السريع (ARA) -----	8
Kratka uputstva za korištenje (BOS)-----	10
Rychlá příručka (CZ)-----	12
Schnellanleitung (DE) -----	14
Guía Rápida de Funcionamiento (ESP) -----	16
Guide d'installation rapide (FRA) -----	18
Kratke upute (HR) -----	20
Gyors Üzembehelyezési Tanácsadó (HUN) -----	22
Buku Petunjuk (IND) -----	24
Guida di Installazione Rapida (IT)-----	26
クイックスタートガイド (JP)-----	28
빠른시작 가이드 (KR)-----	30
Guia de Arranque Rápido (LA) -----	32
دليل التشغيل السريع (PER) -----	34
Guia de Arranque Rápido (POR) -----	36
Instrukcja Szybkiej Instalacji (PL)-----	38
Guia Rápido (PT_BR) -----	40
Ghid de Pornire Rapidă (RUM) -----	42
Руководство по установке (RU)-----	44
Skraćeni vodič za rad (SER)-----	46
Rychlá příručka (SK) -----	48
Hitri namestitveni vodič (SL)-----	50
Hızlı Kullanım Klavuzu (TR)-----	52
Посібник із швидкого встановлення (UA) -----	54

QUICK START GUIDE


PACKAGE CONTENTS

- 1 x ZOTAC GAMING MEK ULTRA PC Gaming System
- 1 x Glass Side Cover
- 1 or 2 x Power Cord (depends on region)
- 2 x WiFi Antenna
- 1 x USB Flash Drive with Windows Recovery Image and Windows Drivers
- 1 x User Manual & Warranty Card
- 1 x Quick Start Guide




TOP PANEL

1. Headphone/Audio out jack
2. Microphone jack
3. USB 3.0 ports
4. USB 2.0 ports
5. Power button

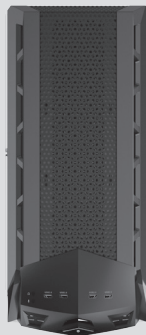


REAR PANEL

1. USB 3.0 ports
2. PS2 keyboard/mouse port
3. USB 3.1 Type-C ports
4. USB 3.1 port
5. LAN port
6. WiFi antenna connectors
7. Audio ports with SPDIF-out
8. DisplayPorts
9. HDMI port
10. Power input
11. Power switch

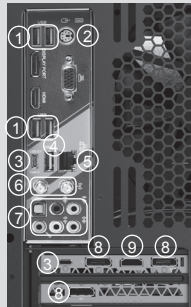

INSTALLING THE GLASS SIDE COVER

1. Rotate and remove the two screws securing the iron side cover.
2. Gently push the iron side cover and remove it as shown below.
3. Insert the glass side cover to the side of the MEK ULTRA PC Gaming system, and ensure that the installation is in place.
4. Use a coin to turn the screw to secure the glass side cover.

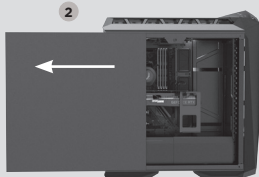

快速安装指南


包装附件内容

- ☐ 1 x ZOTAC GAMING MEK ULTRA 电竞主机
- ☐ 1 x 玻璃侧板
- ☐ 1 x 或 2 x 电源线（按地区而定）
- ☐ 2 x WiFi 天线
- ☐ 1 x Windows 还原 DVD 光盘
- ☐ 1 x USB Windows 驱动程序存储盘
- ☐ 1 x 用户手册及保修卡
- ☐ 1 x 快速安装指南




顶部面板

1. 耳机 / 音频输出插孔
2. 麦克风插孔
3. USB 3.0 端口
4. USB 2.0 端口
5. 电源开关

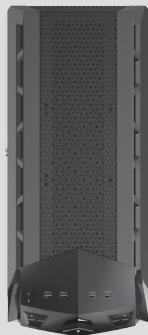


后面板

1. USB 3.0 端口
2. PS/2 键盘或鼠标端口
3. DisplayPort 端口
4. HDMI 端口
5. USB 3.1 Type-C 端口
6. USB 3.1 端口
7. LAN 端口
8. WiFi 天线端口
9. 音频端口连 SPDIF 输出
10. 电源插孔
11. 电源开关

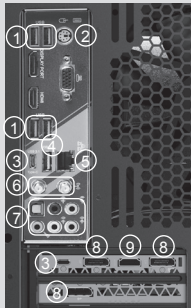

安装玻璃侧板

1. 扭开并移除固定侧板的两颗螺丝。
2. 依图示将侧板轻推开并移走。
3. 将玻璃侧板插入 MEK ULTRA 电竞主机的侧面位置，并确认安装完成。
4. 用硬币或螺丝刀将固定玻璃侧板的螺丝锁紧。

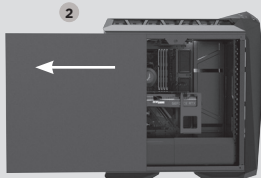

快速使用指南

包裝隨附內容

- ☐ 1 x ZOTAC GAMING MEK ULTRA 電競主機
- ☐ 1 x 玻璃側板
- ☐ 1 x 或 2 x 電源線 (按地區而定)
- ☐ 2 x WiFi 天線
- ☐ 1 x Windows 復原 DVD 光碟
- ☐ 1 x USB 隨身碟連 Windows 復原驅動程式
- ☐ 1 x 用戶手冊及保養卡
- ☐ 1 x 快速使用指南



頂部面板

1. 耳機 / 音頻輸出插孔
2. 麥克風插孔
3. USB 3.0 連接埠
4. USB 2.0 連接埠
5. 電源開關




後面板

1. USB 3.0 連接埠
2. PS/2 鍵盤或滑鼠連接埠
3. DisplayPort 連接埠
4. HDMI 連接埠
5. USB 3.1 Type-C 連接埠
6. USB 3.1 連接埠
7. LAN 連接埠
8. WiFi 天線連接埠
9. 音頻連接埠連 SPDIF 輸出
10. 電源插孔
11. 電源開關



安裝玻璃側板

1. 扭開並移除固定鐵板的兩顆螺絲。
2. 依圖示將鐵板輕推開並移走。
3. 將玻璃側板插入 MEK ULTRA 電競主機的側邊位置，並確認安裝完成。
4. 用硬幣將固定玻璃側板的螺絲鎖緊。

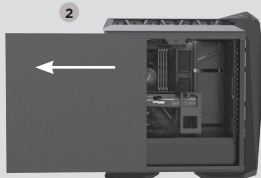

دليل التشغيل السريع

محتويات العبوة




- عدد 1 نظام ألعاب الكمبيوتر الشخصي ZOTAC GAMING MEK ULTRA
- عدد 1 غطاء زجاجي جانبي
- عدد 1 أو 2 سلك طاقة (حسب المنطقة)
- عدد 2 هوائي شبكة WiFi
- عدد 1 قرص DVD لاستعادة نظام Windows
- عدد 1 مشغل الفلاش USB مع صورة لاستعادة نظام Windows وبرامج تشغيل Windows
- عدد 1 دليل استخدام وبطاقة ضمان
- عدد 1 دليل التشغيل السريع

اللوحة العلوية



1. قابس خرج الصوت/سماعة الرأس
2. مقبس الميكروفون
3. منافذ USB 3.0
4. منافذ USB 2.0
5. زر الطاقة

اللوحة الخلفية

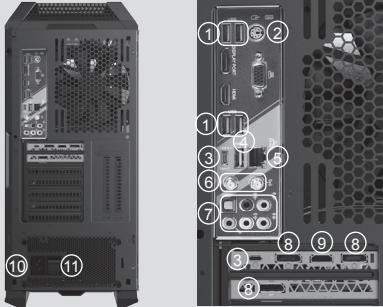

1. منافذ USB 3.0
2. منفذ ماوس/لوحة مفاتيح PS2
3. DisplayPorts
4. منافذ HDMI
5. منافذ USB 3.1 نوع C
6. منافذ USB 3.1
7. منفذ LAN
8. وصل هوائي شبكة WiFi
9. منافذ الصوت مع خرج SPDIF
10. دخل الطاقة
11. مفتاح التشغيل

تركيب الغطاء الزجاجي الجانبي

1. ادر وأزل البرغتين اللتين يומنان الغطاء الحديدي الجانبي.
2. ادفع الغطاء الحديدي الجانبي برفق وأزله كما هو موضح أدناه.
3. أدخل الغطاء الزجاجي الجانبي إلى جانب نظام ألعاب MEK ULTRA PC، وتأكد من أن التركيب في مكانه.
4. استخدم قطعة نفذية للبرغي إلى أن يتم تأمين الغطاء الزجاجي الجانبي.



KRATKA UPUSTVA ZA KORIŠTENJE

SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 x ZOTAC GAMING MEK ULTRA sistem igranja PC igrice
- 1 x stakleni bočni poklopac
- 1 ili 2 x kabela za napajanje (u zavisnosti od regiona)
- 2 x WiFi antena
- 1 x DVD za obnovu sistema Windows
- 1 x USB disk sa fleš memorijom sa Image datotekom za obnovu sistema Windows i drajverima za Windows
- 1 x korisnički priručnik i kartica za garanciju
- 1 x kratki vodič



GORNJA PLOČA

1. Priključak za slušalice/ audio izlaz
2. Priključak za mikrofonski ulaz
3. USB 3.0 priključci
4. USB 2.0 priključci
5. Dugme za uključivanje/ isključivanje




STRAŽNJA PLOČA

1. USB 3.0 priključci
2. PS2 priključak za tastaturu/miša
3. Priključci ekrana
4. HDMI priključak
5. USB 3.1 tip-C priključci
6. USB 3.1 priključak
7. LAN priključak
8. Konektori za WiFi antenu
9. Audio priključci sa with SPDIF izlazom
10. Ulazna snaga
11. Prekidač za napajanje



POSTAVLJANJE STAKLENOG BOČNOG POKLOPCA

1. Okrenite i izvadite dva vijka koji drže željezni bočni poklopac.
2. Lagano pritisnite željezni bočni poklopac i uklonite ga kao što je prikazano ispod.
3. Ubacite stakleni bočni poklopac na stranu MEK ULTRA sistema igranja PC igrice i provjerite da li je pravilno postavljen.
4. Koristite novčić kako biste okrenuli vijak da pričvrstite stakleni bočni poklopac.

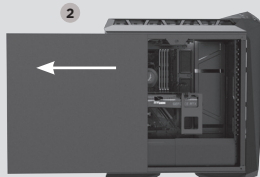

STRUČNÁ PŘÍRUČKA


OBSAH KRABICE

- 1 x herní systém ZOTAC GAMING MEK ULTRA PC
- 1 x skleněný boční kryt
- 1 nebo 2 x napájecí kabel (podle oblasti)
- 2 x WiFi anténa
- 1 x disk DVD pro obnovu systému Windows
- 1 x paměťová jednotka USB Flash s bitovou kopií pro obnovu Windows a ovladači Windows
- 1 x uživatelská příručka a záruční list
- 1 x stručná příručka




HORNÍ PANEL

1. Zdíčka pro připojení sluchátek/výstup zvuku
2. Zdíčka pro připojení mikrofonu
3. Porty USB 3.0
4. Porty USB 2.0
5. Vypínač

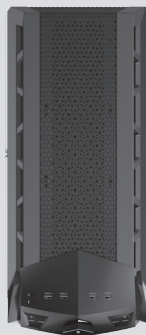


ZADNÍ PANEL

1. Porty USB 3.0
2. Port klávesnice/myši PS2
3. Porty DisplayPort
4. Port HDMI
5. Porty USB 3.1 typ C
6. Port USB 3.1
7. Port místní sítě LAN
8. Konektory pro WiFi anténu
9. Porty zvuku s výstupem SPDIF
10. Vstup napájení
11. Vypínač

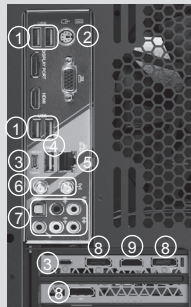

INSTALACE SKLENĚNÉHO BOČNÍHO KRYTU

1. Otočte a vyjměte dva šroubky, které zajišťují kovový boční kryt.
2. Opatrně zatlačte na kovový boční kryt a vyjměte podle následujícího obrázku.
3. Do boční strany herního počítače MEK ULTRA PC vložte skleněný boční kryt a zkontrolujte, zda je správně usazen.
4. Nasadte do šroubku minci a otočením boční skleněný kryt zajistěte.

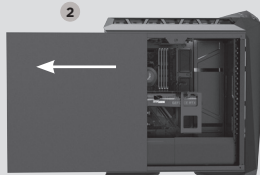

SCHNELLANLEITUNG

PAKETINHALT

- 1 x ZOTAC GAMING MEK Ultra PC Gaming System
- 1 x Glasabdeckung
- 1 oder 2 x Netzkabel(abhängig von Region)
- 2 x WiFiAntenne
- 1 x Windows Recovery DVD
- 1 x USB Flash Drive mit Windows Recovery Image und Windows Treibern
- 1 x Benutzerhandbuch&Garantiekarte
- 1 x Schnellstart-Anleitung



OBERE VERKLEIDUNG

1. Kopfhörer- / Audioausgang-Buchse
2. Mikrofonbuchse
3. USB 3.0 Anschlüsse
4. USB 2.0 Anschlüsse
5. An-/Aus-Schalter



HINTERE VERKLEIDUNG


1. USB 3.0 Anschlüsse
2. PS2-Tastatur-/Mausanschluss
3. Display-Anschlüsse (DisplayPorts)
4. HDMI-Anschluss
5. USB 3.1 Typ-C Anschluss
6. USB 3.1 Anschluss
7. LAN-Anschluss
8. WiFi-Antennenanschlüsse
9. Audio-Anschluss mit SPDIF-Ausgang
10. Strom-Eingang
11. Strom-Schalter



DE

MONTAGE DER GLASABDECKUNG

1. Drehen und entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen die Metallabdeckung befestigt ist.
2. Drücken Sie vorsichtig auf die Abdeckung und entfernen Sie sie wie unten gezeigt.
3. Setzen Sie die Glasabdeckung an die Seite des MEK ULTRA PC Gaming Systems und stellen Sie sicher, dass die Montage abgeschlossen ist.
4. Verwenden Sie eine Münze, um die Schraube zu drehen, um die Glasabdeckung zu sichern.

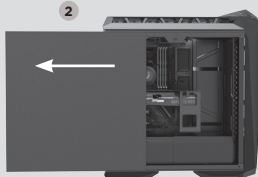

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO


CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 ZOTAC GAMING MEK ULTRA PC Gaming System
- 1 cubierta para el lado de vidrio
- 1 o 2 cables de alimentación (según la región)
- 2 antenas WiFi
- 1 DVD recuperación Windows
- 1 unidad Flash USB con imagen de recuperación Windows e instaladores de Windows
- 1 Manual del Usuario y tarjeta de garantía
- 1 Guía de inicio rápido



PANEL SUPERIOR

1. Conector de salida del auricular/ audio
2. Conector para micrófono
3. Puertos USB 3.0
4. Puertos USB 2.0
5. Botón de encendido

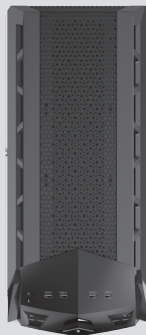

PANEL POSTERIOR


1. Puertos USB 3.0
2. Puerto para teclado/mouse PS2
3. DisplayPorts
4. Puerto HDMI
5. Puertos USB 3.1 Tipo C
6. Puertos USB 3.1
7. Puerto LAN
8. Conectores de antena WiFi
9. Puertos de audio con salida SPDIF
10. Entrada de alimentación
11. Botón de encendido



ESP

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL LADO DE VIDRIO

1. Gire y retire los dos tornillos que ajustan la cubierta del lado de hierro.
2. Empuje suavemente la cubierta y retírela como se muestra debajo.
3. Coloque la cubierta del lado de vidrio del lado de MEK ULTRA PC Gaming system y asegúrese de que la instalación está en su lugar.
4. Use una moneda para girar el tornillo que ajusta la cubierta del lado de vidrio.

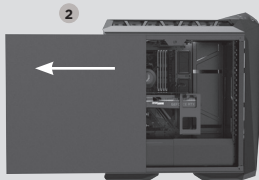

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 x PC gaming ZOTAC GAMING MEK ULTRA
- 1 Panneau latéral en verre
- 1 ou 2 x Câbles d'alimentation (variable selon les pays)
- 2 x Antennes Wifi
- 1 x DVD de restauration Windows
- 1 x Clé USB avec image de récupération Windows et pilotes Windows
- 1 x Manuel d'utilisation et une carte de garantie
- 1 x Guide d'installation rapide




PANNEAU AVANT

1. Prise casque / sortie audio
2. Prise micro
3. Ports USB 3.0
4. Ports USB 2.0
5. Bouton marche/arrêt

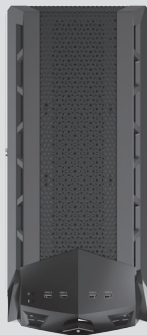

PANNEAU ARRIÈRE


1. Ports USB 3.0
2. Port PS/2 pour clavier ou souris
3. DisplayPorts
4. Port HDMI
5. Ports USB 3.1 Type-C
6. Port USB 3.1
7. Port LAN
8. Connecteurs pour antennes Wifi
9. Ports audio avec sortie SPDIF
10. Connecteur d'alimentation
11. Interrupteur de l'alimentation

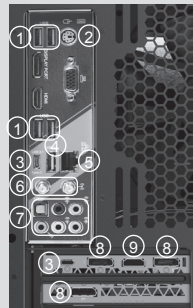

FRA

INSTALLATION DU PANNEAU LATÉRAL EN VERRE

1. Dévissez et retirez les deux vis sécurisant le panneau métallique latéral.
2. Appuyez doucement et faites coulisser le panneau métallique latéral comme indiqué ci-dessous.
3. Insérez le panneau latéral en verre sur le côté du MEK ULTRA et assurez-vous de sa mise en place.
4. Utilisez une pièce de monnaie pour tourner la vis et sécuriser le panneau latéral en verre.

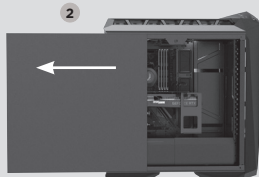

VODIČ ZA BRZI POČETAK


SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1 ZOTAC GAMING MEK ULTRA računalni sustav za igre
- 1 stakleni bočni poklopac
- 1 ili 2 kabela za napajanje (ovisno o regiji)
- 2 antene za WiFi
- 1 DVD za oporavak sustava Windows
- 1 USB izbrisivi pogon sa slikom za oporavak sustava Windows i s upravljačkim programima za Windows
- 1 Korisnički priručnik i jamstvena kartica
- 1 vodič za brzi početak rada




GORNJA PLOČA

1. Utičnica za slušalice/audioizlaz
2. Utičnica za mikrofon
3. USB 3.0 priključci
4. USB 2.0 priključci
5. Gumb za uključivanje/isključivanje

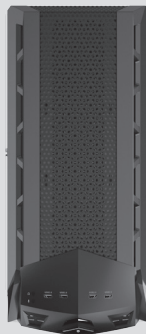

STRAŽNJA PLOČA


1. USB 3.0 priključci
2. PS2 priključak za tipkovnicu/miš
3. Priključci za DisplayPort
4. HDMI priključak
5. USB 3.1 Type-C priključci
6. USB 3.1 priključci
7. LAN priključak
8. Priključci antene za WiFi
9. Audiopriključci sa SPDIF izlazom
10. Ulaz za napajanje
11. Sklopka za uključivanje/isključivanje

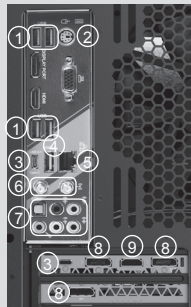

HR

UGRADNJA STAKLENOG BOČNOG POKLOPCA

1. Okrećite i uklonite dva ručna vijka kojima je pričvršćen željezni bočni poklopac.
2. Pažljivo gurnite željezni bočni poklopac i uklonite ga kako je prikazano u nastavku.
3. Stavite stakleni bočni poklopac MEK ULTRA računalnog sustava za igre i provjerite je li instalacija na svom mjestu.
4. Kovanicom okrenite vijak za pričvršćenje staklenog bočnog poklopca.

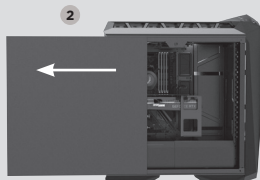

GYORS ÚTMUTATÓ


A CSOMAG TARTALMA

- 1 db ZOTAC GAMING MEK ULTRA PC játékrendszer
- 1 db üveg oldalborítás
- 1 vagy 2 db tápkábel (az adott régiótól függően)
- 2 db Wi-Fi-antenna
- 1 db Windows-helyreállítási DVD
- 1 db USB Flash-meghajtó Windows-helyreállítási képfájllal és Windows-illesztőprogramokkal
- 1 db használati útmutató és garanciakártya
- 1 db gyors beüzemelési útmutató




FELSŐ PANEL

1. Fejhallgató/audiokimeneti aljzat
2. Mikrofonaljzat
3. USB 3.0-s portok
4. USB 2.0-s portok
5. Főkapcsoló gomb

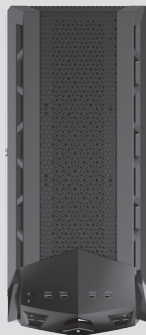


HÁTSÓ PANEL

1. USB 3.0-s portok
2. PS2 billentyűzet-/egérport
3. DisplayPort-csatlakozók
4. HDMI-port
5. C típusú USB 3.1-es portok
6. USB 3.1-es port
7. LAN-port
8. Wi-Fi-antennacsatlakozók
9. Audioportok SPDIF-kimenettel
10. Tápfeszültség-bemenet
11. Főkapcsoló

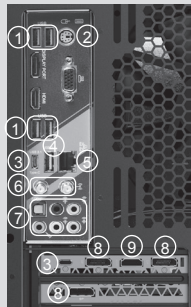

AZ ÜVEG OLDALBORÍTÁS FELSZERELÉSE

1. Forgassa el és távolítsa el a vas oldalborítást rögzítő két csavart.
2. Óvatosan kezdje el tolni a vas oldalborítást, és vegye le az ábrán látható módon.
3. Helyezze be az üveg oldalborítást a MEK ULTRA PC játékkészlet oldalánál, és győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik.
4. Forgassa el a csavart egy pénzérme segítségével az üveg oldalborítás rögzítéséhez.

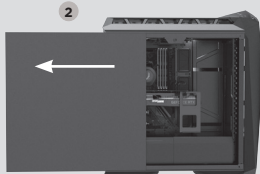

BUKU PETUNJUK


ISI PAKET

- 1 x ZOTAC GAMING MEK ULTRA PC Gaming System
- 1 x Glass Side Cover
- 1 or 2 x Power Cord (depends on region)
- 1 x Windows Recovery DVD
- 1 x USB Flash Drive with Windows Recovery Image and Windows Drivers
- 1 x User Manual & Warranty Card
- 1 x Quick Start Guide



TOP PANEL

1. Headphone/Audio out Jack
2. Microphone Jack
3. USB 3.0 Ports
4. USB 2.0 Ports
5. Power button

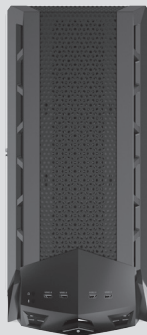


REAR PANEL

1. USB 3.0 ports
2. PS2 keyboard/mouse port
3. DisplayPorts
4. HDMI port
5. USB 3.1 Type-C ports
6. USB 3.1 port
7. LAN port
8. WiFi antenna connectors
9. Audio ports with SPDIF-out
10. Power input
11. Power switch



CARA MEMASANG PENUTUP SIDE KACA

1. Putar dan lepaskan kedua baut yang mengamankan penutup sisi besi.
2. Dorong perlahan penutup samping besi dan lepaskan.
3. Masukkan penutup sisi kaca ke sisi sistem MEK ULTRA pc gaming, dan pastikan instalasi sudah terpasang.
4. Gunakan koin untuk untuk memutar sekrup dan mengamankan penutup samping kaca.

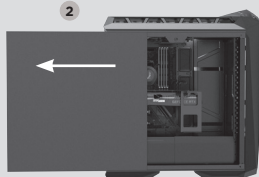


PANNELLO POSTERIORE

1. Porta USB 3.0
2. Porta PS2 tastiera/mouse
3. DisplayPorts
4. Uscita HDMI
5. Porta USB 3.1 Type-C
6. Porta USB 3.1
7. Porta LAN
8. connettore per antenna WiFi
9. Uscita Audio con SPDIF-out
10. Power input
11. Power switch



INSTALLARE LA COPERTURA LATERALE IN VETRO

1. Ruotare e rimuovere le due viti che fissano il coperchio laterale in ferro.
2. Spingere delicatamente il coperchio laterale in ferro e rimuoverlo come da figura seguente
3. Inserire il coperchio laterale in vetro sul lato del sistema MEK ULTRA PC Gaming e assicurarsi che l'installazione sia corretta.
4. Utilizzare una moneta per ruotare la vite per fissare la copertura in vetro.

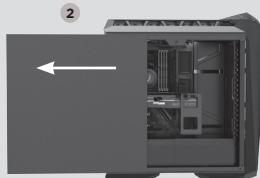

クイックスタートガイド


パッケージ同梱物

- ☐ 1 x ZOTAC GAMING MEK ULTRA PC Gaming システム
- ☐ 1 x ガラス製サイドカバー
- ☐ 1 or 2 x 電源ケーブル(販売地域により異なります)
- ☐ 2 x WiFi アンテナ
- ☐ 1 x WindowsリカバリーDVD
- ☐ 1 x WindowsリカバリーUSBメモリ (ドライバ同梱)
- ☐ 1 x ユーザーマニュアル & 保証書
- ☐ 1 x クイックスタートガイド




トップパネル

1. ヘッドホン/オーディオ出力ジャック
2. マイク入力ジャック
3. USB 3.0ポート
4. USB 2.0ポート
5. 電源スイッチ

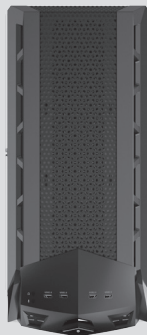


リアパネル

1. USB 3.0ポート
2. PS2キーボード/マウスポート
3. DisplayPort
4. HDMIポート
5. USB 3.1 Type-Cポート
6. USB 3.1ポート
7. LANポート
8. WiFi アンテナ端子
9. SPDIF出力端子
10. 電源入力
11. 電源スイッチ

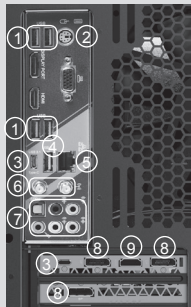

ガラス製サイドカバー取り付け方法

1. サイドカバーに取り付けられている2つのネジを取り外します。
2. 次のように、サイドカバーを静かに押して取り外します。
3. ガラス製サイドカバーをMEK ULTRA PC Gamingの側面に取り付け、取り付けが正しく行われていることを確認します。
4. ネジを回し、ガラスサイドカバーを固定します。

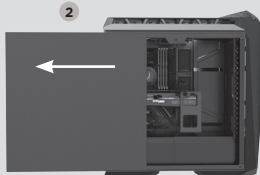

빠른시작 가이드

패키지 구성품

- 1 x ZOTAC GAMING MEK ULTRA PC 게이밍 시스템
- 1 x 유리 사이드 커버
- 1 혹은 2 x 전원 코드 (지역에 따라 상이합니다.)
- 2 x WiFi 안테나
- 1 x Windows 복구 DVD
- 1 x USB 플래시 드라이브 (Windows 복구 이미지 및 Windows 드라이버)
- 1 x 사용자 매뉴얼 & 워런티 카드
- 1 x 빠른 시작 가이드




상단 패널

1. 헤드폰/오디오 연결잭
2. 마이크 연결잭
3. USB 3.0 포트
4. USB 2.0 포트
5. 전원 버튼




후면 패널

1. USB 3.0 포트
2. PS2 키보드/마우스 포트
3. DP 포트
4. HDMI 포트
5. USB 3.1 Type-C 포트
6. USB 3.1 포트
7. LAN 포트
8. WiFi 안테나 커넥터
9. SPDIF 오디오 출력 단자
10. 전원 연결 커넥터
11. 전원 스위치

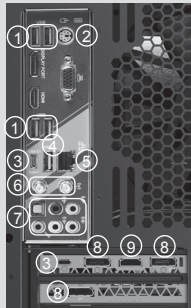

사이드 유리 커버 설치하기

1. 후면에 있는 기본 사이드 커버와 연결된 두 개의 나사를 제거해 주세요.
2. 부드럽게 기본 사이드 커버를 누른 후 하단의 그림과 같이 커버를 밀어 제거해 주세요.
3. MEK ULTRA PC 게이밍 시스템의 옆면에 유리 사이드 커버를 끼워 주세요. 설치 후, 제대로 위치했는지 확인해 주세요.
4. 동전이나 스크류 드라이버를 이용해 그림과 같이 유리 사이트 커버를 고정시켜 주세요.

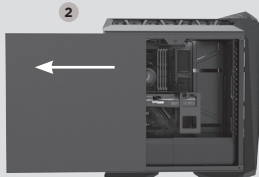

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO


CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 x Sistema de Juegos ZOTAC GAMING MEK ULTRA PC
- 1 x Cubierta lateral de vidrio
- 1 o 2 x Cable de alimentación (depende de la región)
- 2 x Antena de WiFi
- 1 x DVD de Windows Recovery
- 1 x Unidad flash USB con Imagen de Windows Recovery y controladores de Windows
- 1 x Manual del usuario y Tarjeta de garantía
- 1 x Guía de inicio rápido




PANEL SUPERIOR

1. Conector de salida de auricular/ audio
2. Conector de micrófono
3. Puertos USB 3.0
4. Puertos USB 2.0
5. Botón de encendido

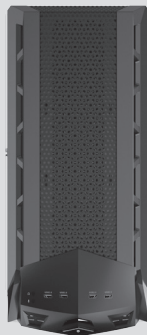


PANEL POSTERIOR

1. Puertos USB 3.0
2. Puerto de teclado/mouse PS2
3. Puertos de pantalla
4. Puerto HDMI
5. Puertos USB 3.1 del tipo C
6. Puerto USB 3.1
7. Puerto LAN
8. Conectores de antena WiFi
9. Puertos de audio con salida SPDIF
10. Entrada de alimentación
11. Interruptor de alimentación

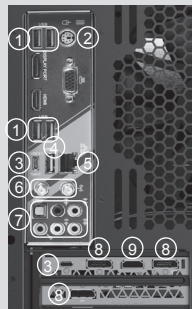

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LATERAL DE VIDRIO

1. Gire y retire los dos tornillos que aseguran la cubierta lateral de hierro.
2. Empuje levemente la cubierta del lado de hierro y retírela como se muestra abajo.
3. Inserte la cubierta lateral de vidrio al lado del sistema de Juegos MEK ULTRA PC, y asegúrese de que la instalación esté en su lugar.
4. Utilice una moneda para girar el tornillo y asegurar la cubierta lateral de vidrio.

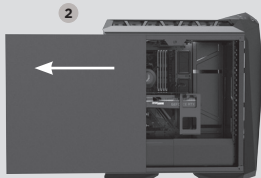

دليل التشغيل السريع

محتویات بسته



1 سیستم بازی کامپیوتری ZOTAC GAMING MEK ULTRA

1. روکش همیشه ای کناری

1 یا 2 میم برق (بسته به منطقه)

2 اتن WiFi

Windows DVD 1 بازیابی

1. درایو فلش USB همراه با تصویر بازیابی Windows و درایورهای Windows

1 دفترچه راهنمای کاربر و کارت ضمانت

1 راهنمای شروع به کار سریع

پائل بالا



1. فیث هفون/خروجی صدا
2. فیث میکروفن
3. پورت های USB 3.0
4. پورت های USB 2.0
5. دکمه خاموش/روشن

صفحه عقب



1. پورت های USB 3.0
2. پورت مایک / صفحه کلید
3. پورت های نمایشگر
4. پورت های HDMI
5. پورت های نوع C USB 3.1
6. پورت 3.1 USB
7. درگاه LAN
8. رابط های آنتن WiFi
9. پورت های صوتی با خروجی SPDIF
10. ورودی برق
11. سویچ روشن/خاموش

نصب روکش شیشه ای کناری

1. دو پیچ محکم کننده روکش آهنی کناری را بچرخانید و بیرون بیاورید.
2. به آرامی روکش آهنی کناری را فشار دهید و همانطور که در زیر نشان داده شده است آن را بردارید.
3. روکش شیشه ای کناری را در طرفین سیستم بازی کامپیوتری MEK ULTRA بگذارید و بررسی کنید که در جای صحیح نصب شده باشد.
4. از یک سکه برای چرخاندن پیچ و محکم کردن روکش شیشه ای کناری استفاده کنید.



GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO

CONTEÚDO DO PACOTE

- 1 x ZOTAC GAMING MEK ULTRA PC Gaming System
- 1 x tampa lateral de vidro
- 1 x ou 2 cabos de alimentação (dependendo da região)
- 2 x antenas WIFI
- 1 x DVD de recuperação do Windows
- 1 x unidade USB Flash com imagem de recuperação do Windows e drivers do Windows
- 1 x Manual do usuário e um cartão de garantia
- 1 x Guia de início rápido




PAINEL SUPERIOR

1. Conector de saída do fone de ouvido/áudio
2. Conector para microfone
3. Portas USB 3.0
4. Portas USB 2.0
5. Botão de ligar




PAINEL TRASEIRO

1. Portas USB 3.0
2. Porta para teclado/mouse PS2
3. DisplayPorts
4. Porta HDMI
5. Portas USB 3.1 Tipo C
6. Portas USB 3.1
7. Porta LAN
8. Conectores de antena WIFI
9. Portas de áudio com saída SPDIF
10. Entrada de energia
11. Botão de alimentação

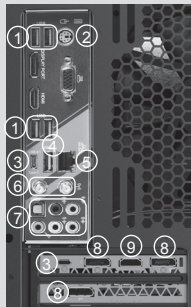

INSTALAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE VIDRO

1. Gire e remova os dois parafusos que prendem a tampa lateral de ferro.
2. Empurre delicadamente a tampa lateral de ferro e remova-a conforme se mostra a seguir.
3. Coloque a tampa lateral de vidro na lateral do MEK ULTRA PC Gaming system e verifique se a instalação está no lugar.
4. Use uma moeda para girar o parafuso para prender a tampa lateral de vidro.

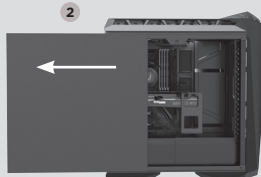

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x Gamingowy komputer ZOTAC GAMING MEK ULTRA
- 1 x szklany, boczny panel obudowy
- 1 lub 2 x przewód zasilający (w zależności od kraju i regionu)
- 2 x Antena WiFi
- 1 x Ratunkowa płyta DVD służąca do odzyskiwania systemu Windows
- 1 x Klucz USB (pendrive) ze sterownikami do systemu Windows oraz z ratunkowym obrazem odzyskiwania systemu
- 1 x Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
- 1 x Skrócona instrukcja użytkownika




PANEL GÓRNY

1. Wyjście słuchawkowe / wyjście audio, wtyczka Jack
2. Wejście mikrofonowe, wtyczka Jack
3. Porty USB 3.0
4. Porty USB 2.0
5. Przycisk zasilania




PANEL TYLNY

1. Porty USB 3.0
2. Złącze PS/2 klawiatura/mysz
3. DisplayPort
4. Port HDMI
5. Porty USB 3.1 Type-C
6. Port USB 3.1
7. Złącze LAN
8. Złącza antenowe WiFi
9. Złącza audio z optycznym wyjściem S/PDIF
10. Gniazdo zasilania
11. Włącznik zasilania

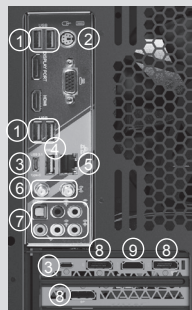

MONTAŻ SZKLANEGO, BOCZNEGO PANELU OBUDOWY

1. Wykręć i wyjmij dwie śruby mocujące metalowy boczny panel obudowy.
2. Delikatnie przesunąć metalowy panel boczny, a następnie wyjmij go w sposób pokazany na ilustracji poniżej.
3. W miejsce wyjątego metalowego panelu w obudowie komputera MEK ULTRA, włóż szklany panel boczny i upewnij się, że znajduje się on na swoim miejscu.
4. Za pomocą monety obróć śrubę tak, aby zamocować i zabezpieczyć szklany, boczny panel obudowy.

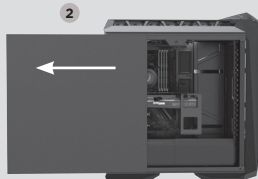

GUIA RÁPIDO


CONTEÚDO DO PACOTE

- 1 x Sistema de Jogo ZOTAC GAMING MEK ULTRA PC
- 1 x Tampa lateral de vidro
- 1 ou 2 x cabos de força (depende da região)
- 2 x antenas WiFi
- 1 x DVD de recuperação de Windows
- 1 x Flash Drive USB com as Unidades de Windows e Imagem de Recuperação de Windows
- 1 x Manual do Usuário e Cartão de Garantia
- 1 x Guia de Partida Rápida



PAINEL SUPERIOR

1. Fones de ouvido/Adaptador de saída de áudio
2. Adaptador de microfone
3. Portas USB 3.0
4. Portas USB 2.0
5. Botão de força

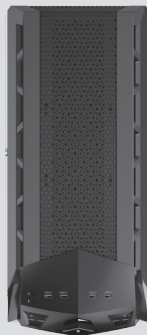


PAINEL POSTERIOR

1. Portas USB 3.0
2. Porta do mouse/teclado PS2
3. Portas de visualização
4. Porta HDMI
5. Portas USB 3.1 Tipo C
6. Porta USB 3.1
7. Porta LAN
8. Conectores de antena WiFi
9. Portas de áudio com saída SPDIF
10. Entrada de força
11. Interruptor de força



INSTALAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE VIDRO

1. Gire e remova os dois parafusos que prendem a tampa lateral de ferro.
2. Suavemente, empurre a tampa lateral de ferro e remova-a como mostrado abaixo.
3. Insira a tampa lateral de vidro para o lado do sistema de Jogos MEK ULTRA PC e certifique-se que a instalação está no lugar.
4. Use uma moeda para girar o parafuso para fixar a tampa lateral de vidro.

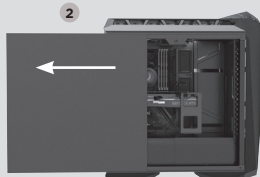

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 x Sistem de jocuri ZOTAC GAMING MEK ULTRA PC
- 1 x capac lateral din sticlă
- 1 sau 2 cabluri de alimentare (în funcție de regiune)
- 2 x antene WiFi
- 1 x DVD de restabilire Windows
- 1 x unitate flash USB cu Imagine de restabilire Windows și drivere Windows
- 1 manual de utilizare și card de garanție
- 1 ghid de pornire rapidă




PANOUL SUPERIOR

1. mufă de ieșire pentru căști/audio
2. Mufă microfon
3. Porturi USB 3.0
4. Porturi USB 2.0
5. Buton de alimentare




PANOU POSTERIOR

1. Porturi USB 3.0
2. Port PS2 pentru tastatură/mouse
3. Porturi DisplayPort
4. Port HDMI
5. Porturi USB 3.1 Tip-C
6. Port USB 3.1
7. Port LAN
8. Conectori antenă WiFi
9. Porturi audio cu ieșire SPDIF
10. Intrare alimentare
11. Comutator de alimentare

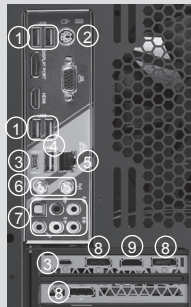

INSTALAREA CAPACULUI LATERAL DE STICLĂ

1. Rotiți și scoateți cele două șuruburi care fixează capacul lateral de metal.
2. Împingeți ușor capacul lateral de metal și scoateți-l, după cum se arată mai jos.
3. Introduceți capacul lateral de sticlă în partea laterală a sistemului MEK ULTRA PC Gaming și asigurați-vă că instalația este fixată.
4. Utilizați o monedă pentru a roti șurubul pentru a fixa capacul lateral din sticlă.

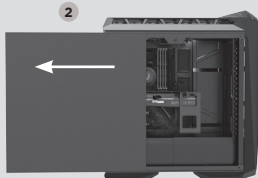

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ

- 1 x игровой ПК ZOTAC GAMING MEK ULTRA
- 1 x стеклянная боковая панель
- 1 или 2 x кабеля питания (в зависимости от региона)
- 2 x антенны WiFi
- 1 x DVD восстановления операционной системы Windows
- 1 x флэш-накопитель USB с образом восстановления ОС Windows или драйверами для ОС Windows
- 1 x руководство пользователя и гарантийный талон
- 1 x Краткое руководство по началу работы



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Разъем аудиовыхода/подключения наушников
2. Разъем для микрофона
3. Порты USB 3.0
4. Порты USB 2.0
5. Кнопка включения питания

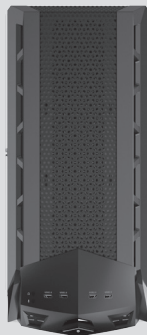


ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Порты USB 3.0
2. Порт PS2 для подключения клавиатуры/мыши
3. Разъемы DisplayPort
4. Порт HDMI
5. Порты USB 3.1 Type-C
6. Порт USB 3.1
7. Сетевой порт
8. Разъем подключения антенны адаптера WiFi
9. Аудиоразъемы с выходом SPDIF
10. Ввод питания
11. Кнопка включения питания



УСТАНОВКА БОКОВОЙ СТЕКЛЯННОЙ ПАНЕЛИ

1. Выверните два винта, удерживающих металлическую боковую панель.
2. Аккуратно сдвиньте и снимите металлическую боковую панель, как это показано на рисунке.
3. Вставьте стеклянную боковую панель в корпус игрового ПК MEK ULTRA и убедитесь в правильности ее установки.
4. Зафиксируйте стеклянную боковую панель, завернув крепежный винт с помощью монеты.

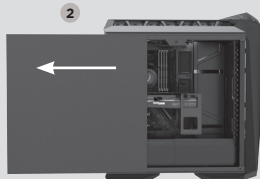

SKRAĆENI VODIČ ZA RAD


SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 x ZOTAC GAMING MEK ULTRA PC gejming sistem
- 1 x stakleni bočni poklopac
- 1 ili 2 x kabl za napajanje (u zavisnosti od regiona)
- 2 x WiFi antena
- 1 x DVD za oporavak operativnog sistema Windows
- 1 x USB disk sa slikom za oporavak operativnog sistema Windows i upravljačkim programima za operativni sistem Windows
- 1 x Uputstvo za upotrebu i garantni list
- 1 x Kratki vodič za upotrebu




GORNJI PANEL

1. Konektor za slušalice/audio izlaz
2. Konektor za mikrofonski ulaz
3. USB 3.0 portovi
4. USB 2.0 portovi
5. Dugme za napajanje

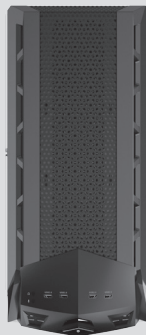


ZADNJI PANEL (I7)

1. USB 3.0 portovi
2. Port za PS2 tastaturu/miša
3. DisplayPort portovi
4. HDMI port
5. USB 3.1 tip-C portovi
6. USB 3.1 port
7. LAN port
8. Konektori za WiFi antenu
9. Audio portovi sa SPDIF izlazom
10. Ulaz napajanja
11. Prekidač za napajanje

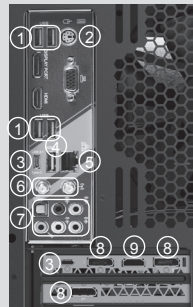

INSTALACIJA STAKLENOG BOČNOG POKLOPCA

1. Okrenite i uklonite dva vijka koji učvršćuju gvozdeni bočni poklopac.
2. Blago gurnite gvozdeni bočni poklopac i uklonite ga kao što je prikazano ispod.
3. Ubacite stakleni bočni poklopac na stranicu MEK ULTRA PC gejming sistema i uverite se da je instalacija na predviđenom mestu.
4. Koristite novčić da biste okrenuli vijak i učvrstili stakleni bočni poklopac.

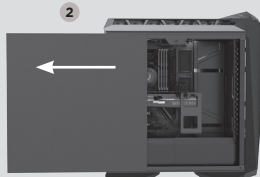

STRUÈNÁ PRÍRUÈKA


OBSAH BALENIA

- 1 x počítačový herný systém ZOTAC GAMING MEK ULTRA
- 1 x sklenený bočný kryt
- 1 alebo 2 x napájací kábel (v závislosti od regiónu)
- 2 x WiFi anténa
- 1 x disk DVD na obnovu systému Windows
- 1 x USB kľúč s obnovou stavu systému Windows a ovládačmi systému Windows
- 1 x návod na používanie a záručný list
- 1 x návod na rýchle spustenie




HORNÝ PANEL

1. Výstupný konektor slúchadiel/zvuku
2. Konektor na mikrofón
3. Porty USB 3.0
4. Porty USB 2.0
5. Hlavný vypínač

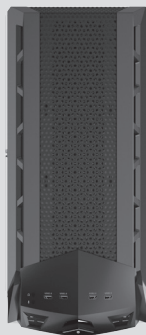


ZADNÝ PANEĽ

1. Porty USB 3.0
2. Port na klávesnicu/myš PS2
3. Porty na zobrazenie DisplayPorts
4. Port HDMI
5. Porty USB 3.1 typu C
6. Port USB 3.1
7. Port LAN
8. Konektory pre WiFi anténu
9. Zvukové porty s výstupom SPDIF-out
10. Vstup napájania
11. Hlavný vypínač

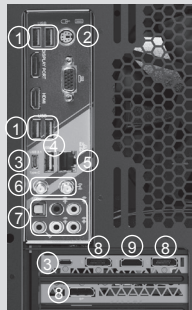

INŠTALÁCIA SKLENENÉHO BOČNÉHO KRYTU

1. Odskrutkujte dve skrutky zaistujúce železný bočný kryt.
2. Jemne potlačte železný bočný kryt a odstráňte ho podľa nižšie uvedeného znázornenia.
3. Vložte sklenený bočný kryt na stranu počítačového herného systému MEK ULTRA a uistite sa, že je nainštalovaná časť na mieste.
4. Pomocou mince zaskrutkujte skrutku na zaistenie skleneného bočného krytu.

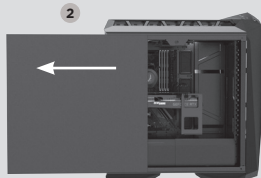

NAVODILA ZA HITER ZAČETEK UPORABE


VSEBINA PAKETA

- 1x igralni sistem za osebni računalnik ZOTAC GAMING MEK ULTRA
- 1x steklen stranski pokrov
- 1x ali 2x napajalni kabel (odvisno od regije)
- 2x antena Wi-Fi
- 1x obnovitveni DVD za Windows
- 1x pogon USB z obnovitvenim posnetkom in gonilniki Windows
- 1x priročnik za uporabnika in garancijska kartica
- 1x vodnik za hitri začetek




ZGORNJA PLOŠČA

1. Priključek za slušalke/izhod za zvok
2. Priključek za mikrofonski
3. Vrata USB 3.0
4. Vrata USB 2.0
5. Gumb za vklop/izklop

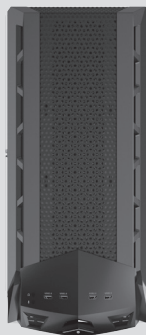


ZADNJA PLOŠČA

1. Vrata USB 3.0
2. Vrata tipkovnice/miške PS2
3. Vrata za zaslon
4. Vrata HDMI
5. Vrata USB 3.1 Type-C
6. Vrata USB 3.1
7. Vrata LAN
8. Priklučki za antene Wi-Fi
9. Vrata za zvok z izhodom SPDIF
10. Napajalni vhod
11. Gumb za vklop/izklop

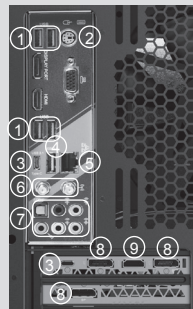

NAMESTITEV STEKLENEGA STRANSKEGA POKROVA

1. Zasučite in odstranite dva vijaka, s katerimi je pritrjen železen stranski pokrov.
2. Nežno potisnite železen stranski pokrov in ga snemite, kot je prikazano spodaj.
3. Steklen stranski pokrov stekla vstavite ob stran igralnega sistema MEK ULTRA PC Gaming in se prepričajte, da je vse nameščeno.
4. Z vijakom privijte vijak, da pritrdite steklen stranski pokrov.

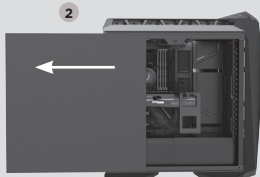

HIZLI KULLANIM KLAVUZU

PAKET İÇERİĞİ

- 1 tane ZOTAC GAMING MEK Üstün Bilgisayar Oyun Sistemi
- 1 tane Cam Yan Kapak
- 1 veya 2 tane Güç Kablosu (bölgeye göre değişir)
- 2 tane WiFi Anteni
- 1 tane Windows Kurtarma DVD'si
- Windows Kurtarma Görüntüsü ve Windows Sürücülerini bulunan 1 tane USB Anlık Sürücü
- 1 tane Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı
- 1 tane Hızlı Başlangıç Kılavuzu



ÜST PANEL

1. Kulaklık/Ses Çıkışı
2. Mikrofon Girişi
3. USB 3.0 Bağlantı Noktaları
4. USB 2.0 Bağlantı Noktaları
5. Güç düğmesi




ARKA PANEL

1. USB 3.0 bağlantı noktaları
2. PS2 klavye/fare bağlantı noktası
3. DisplayPort bağlantı noktaları
4. HDMI bağlantı noktası
5. USB 3.1 Tip C bağlantı noktaları
6. USB 3.1 bağlantı noktası
7. LAN bağlantı noktası
8. WiFi anteni bağlayıcıları
9. SPDIF çıkışlı ses bağlantı noktaları
10. Güç girişi
11. Güç anahtarı



CAM YAN KAPAĞI TAKMA

1. Demir yan kapağı sabitleyen iki vidayı döndürüp çıkarın.
2. Demir yan kapağı yavaşça itin ve aşağıda gösterildiği gibi çıkarın.
3. Cam yan kapağı MEK Üstün Bilgisayar Oyun Sisteminin yan tarafına yerleştirin ve kurulumun yerinde olduğundan emin olun.
4. Cam yan kapağı sabitlemek amacıyla vidayı döndürmek için bir madeni para kullanın.

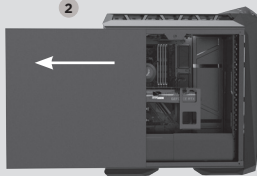

ПОСІБНИК ЗІ ШВИДКОГО ВСТАНОВЛЕННЯ


ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ

- 1 x Ігрова Система ZOTAC GAMING MEK ULTRA PC
- 1 x скляне бічне покриття
- 1 або 2 x шнур живлення (залежно від регіону)
- 2 x антена Wi-Fi
- 1 x DVD відновлення Windows
- 1 x флеш-пам'ять USB з образом відновлення Windows і драйверами Windows
- 1 x Посібник користувачів і Гарантійний талон
- 1 X Посібник швидкого встановлення




ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ

1. Навушник / Гніздо виходу аудіо
2. Гніздо мікрофона
3. Порти USB 3.0
4. Порти USB 2.0
5. Кнопка живлення

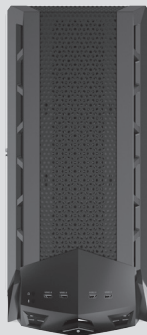

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

1. Порти USB 3.0
2. Порт клавіатури/миші PS2
3. DisplayPorts
4. Порт HDMI
5. Порти USB 3.1 Типу C
6. Порт USB 3.1
7. Порт LAN (локальної мережі)
8. Сполучувачі антени Wi-Fi
9. Порти аудіо з виходом SPDIF
10. Вхід живлення
11. Перемикач живлення

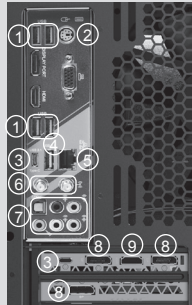

ВСТАНОВЛЕННЯ БІЧНОЇ СКЛЯНОЇ КРИШКИ

1. Оберніть і зніміть два гвинти, що утримують залізну бічну кришку.
2. Злегка натисніть на залізну бічну кришку і зніміть її, як показано нижче.
3. Вставте скляну бічну кришку збоку на Ігрову Систему MEK ULTRA PC і переконайтеся, що вона надійно закріпилася на місці.
4. Монеткою, як викруткою, обертайте гвинт, щоб закріпити скляну бічну кришку.

